Extern Desktop

My Book®
Studio™
Benutzerhandbuch

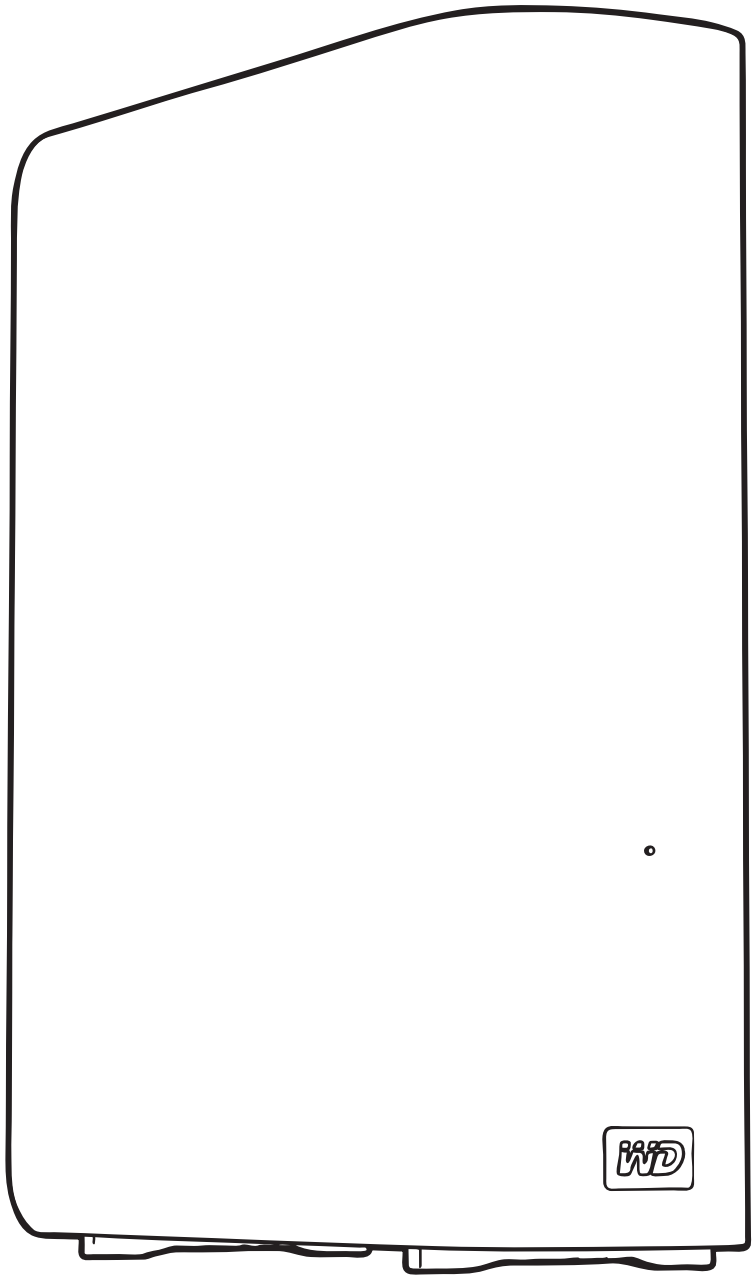

Western Digital®

WD-Serviceleistungen und Support

Sollten Probleme auftreten, geben Sie uns bitte Gelegenheit, diese auszuräumen, bevor Sie das Produkt zurücksenden. Viele technische Fragen können über unsere Knowledge Base oder unseren E-Mail-Support unter *http://support.wdc.com* beantwortet werden. Falls Sie dort keine geeignete Antwort finden oder Sie einen persönlichen Kontakt bevorzugen, rufen Sie WD® unter der für Sie günstigsten der unten angegebenen Telefonnummern an.

Ihr Produkt schließt einen 30-tägigen kostenlosen telefonischen Support während der Garantiezeit ein. Diese 30-tägige Frist beginnt mit dem Datum Ihres ersten telefonischen Kontakts mit dem technischen Support von WD. Der E-Mail-Support ist für die gesamte Garantielaufzeit kostenlos und unsere umfangreiche Knowledge Base ist ständig verfügbar. Um Sie auch weiterhin über neue Funktionen und Serviceleistungen informieren zu können, bitten wir Sie, Ihr Produkt online unter *http://register.wdc.com* zu registrieren.

Verwenden des Onlinesupports

Besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter *http://support.wdc.com* und wählen Sie aus folgenden Themen:

- **Downloads** – Laden Sie Treiber, Software und Updates für Ihr WD-Produkt herunter.
- **Registrierung** – Registrieren Sie Ihr WD-Produkt, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten.
- **Garantie- und Austauschservices** – Finden Sie Informationen über Garantie, Produktersatz (RMA), RMA-Status und Datenwiederherstellung.
- **Knowledge Base** – Suchen Sie nach Schlüsselwort, ähnlichen Ausdrücken oder Antwort-ID.
- **Installation** – Hier finden Sie eine Online-Hilfe zur Installation Ihres WD-Produkts oder Ihrer Software.

Technischer Support von Western Digital – Kontaktinformationen

Wenn Sie sich für den Support an WD wenden, halten Sie bitte die Seriennummer Ihres WD-Produkts sowie Angaben zu System-Hardware und System-Softwareversionen bereit.

Nordamerika		**Asien/pazifischer Raum**	
Englisch	800.ASK.4WDC	Australien	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	China	800 820 6682/+65 62430496
Spanisch	800.832.4778	Hongkong	+800 6008 6008
		Indien	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europa (kostenlos)*	00800 ASK4 WDEU	Indonesien	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japan	00 531 650442
		Korea	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malaysia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Mittlerer Osten	+31 880062100	Philippinen	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapur	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Die kostenlose Telefonnummer ist in folgenden Ländern verfügbar: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien.

Inhaltsverzeichnis

WD-Serviceleistungen und Support ii
Verwenden des Onlinesupports ii
Technischer Support von Western Digital – Kontaktinformationen ii

1 Über Ihr WD-Laufwerk 1

Funktionen 1
Inhalt des Kits 2
Optionales Zubehör 2
Betriebssystemkompatibilität 3
Format des Laufwerks 3
Beschreibung der Komponenten 3
Betriebs-/Aktivitäts-LED 4
Laufwerksschnittstellen 5
Kensington®-Diebstahlsicherung 5
Registrieren Ihres Laufwerks 5
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät 5

2 Anschließen des Laufwerks und erste Schritte 6

Anschließen des Laufwerks 6
Leistungsverbesserung mit WD +TURBO 7
Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software 9
WD SmartWare-Software – Übersicht 11
WD SmartWareBildschirm „Startseite“ 12
Ansehen der Info/Online-Hilfethemen 13

3 Sichern der Dateien von Ihrem Computer 14

Über das Sichern der Dateien von Ihrem Computer 14
Alles sichern 16
Erweiterte Sicherungsfunktionen 17
Auswählen bestimmter Dateikategorien zum Sichern 18
Ändern der Softwareeinstellungen zum Sichern 18

4 Abrufen gesicherter Dateien 21

Über das Abrufen von Dateien 21
Abrufen von Dateien oder Ordnern. 21

5 Sperren und Entsperren Ihres Laufwerks 26

Kennwortschutz für Ihr Laufwerk 26
Entsperren des Laufwerks 28
Entsperren des Laufwerks mit der WD SmartWare-Software 28
Entsperren des Laufwerks ohne die WD SmartWare-Software 29
Ändern Ihres Kennworts 30
Ausschalten der Laufwerkssperre 31

6 Verwalten und Anpassen Ihres Laufwerks 32
Verwenden des WD SmartWare-Symbols 32
Starten der WD SmartWare-Software 32
Überprüfen des Laufwerksstatus 33
Sicheres Zurücklegen des Laufwerks 33
Anpassen Ihrer Softwareeinstellungen 35
Festlegen eines anderen Abrufordners 35
Festlegen der Voreinstellungsoption 36
Anpassen Ihrer Laufwerkseinstellungen 36
Registrieren des Laufwerks 37
Einstellen der Laufwerk-Schlummerfunktion 38
Löschen des Laufwerks 39
Deinstallieren der WD SmartWare-Software 42
Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimages. 43

7 Überprüfen der Laufwerksfunktionsfähigkeit 44

8 Verwenden des Laufwerks mit Windows 46
Neuformatierung des Laufwerks. 46
Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimages. 46
Anschließen des Laufwerks 46
Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software 48
Verwenden des WD SmartWare-Symbols 53
Öffnen der WD SmartWare-Software. 54
Überprüfen des Laufwerksstatus 54
Überwachen von Symbol-Warnmeldungen 55
Sicheres Trennen des Laufwerks 55
Aktivieren der Sicherungs- und Abruffunktionen 55
Entsperren des Laufwerks 56
Entsperren Ihres Laufwerks mit der WD SmartWare-Software 56
Entsperren Ihres Laufwerks ohne die WD SmartWare-Software 57
Deinstallieren der WD SmartWare-Software 58
Deinstallieren unter Windows XP 58
Deinstallieren unter Windows Vista oder Windows 7 58
Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software 58

9 Fehlersuche 60
Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks 60
Häufig gestellte Fragen. 60

A Installieren eines SES-Treibers 62
Installieren unter Windows XP 62
Automatisches Installieren des Treibers. 62
Manuelles Installieren des Treibers 64
Installieren unter Windows Vista. 65
Automatisches Installieren des Treibers. 66
Manuelles Installieren des Treibers 67
Installieren unter Windows 7. 69

B Konformitäts- und Garantieinformationen 71

Zulassungen 71
Informationen zu FCC Klasse B 71
ICES/NMB-003-Konformität. 71
Konformität mit Sicherheitsanforderungen 71
CE-Konformität für Europa. 71
GS-Zeichen (Nur Deutschland). 71
KC-Hinweis (Nur Republik Korea) 72
Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China) 72
Garantieinformationen 72
Inanspruchnahme von Serviceleistungen. 72
Beschränkte Garantie. 73
Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz („GPL“). 73

Stichwortverzeichnis 74

1

Über Ihr WD-Laufwerk

Willkommen zu Ihrer externen Festplatte My Book® Studio™. My Book Studio mit WD SmartWare™-Software für automatische und kontinuierliche Sicherungen sowie einer blitzschnellen FireWire 800-Schnittstelle ist die leistungsstarke Antwort auf Ihren Speicherbedarf. Unsere neueste Version verfügt über eine grafische, benutzerfreundliche Software für eine automatische, kontinuierliche Sicherung sowie zusätzlichen Schutz durch eine Laufwerkssperre.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Funktionen
Inhalt des Kits
Optionales Zubehör
Betriebssystemkompatibilität
Format des Laufwerks
Beschreibung der Komponenten
Registrieren Ihres Laufwerks
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät

Funktionen

Zu den Hauptmerkmalen des My Book Studio-Laufwerks gehören:

Kleineres, schlankeres und eleganteres Design – Wir haben diese ausgezeichneten Laufwerke noch kleiner, schlanker und eleganter gestaltet. Wie auch bei den Modellen zuvor nimmt die Buchform weniger Platz auf Ihrem Schreibtisch ein und Sie können so zwei oder mehr My Book-Laufwerke wie Bände in einem Regal ordentlich nebeneinander stellen.

WD SmartWare Software – Eine benutzerfreundliche Sicherungslösung, die Ihnen Folgendes ermöglicht:

- Automatisches Sichern Ihrer Daten – Ganz entspannt. Ihre Daten sind sicher. Wenn Sie eine Datei anlegen oder ändern, wird automatisch und kontinuierlich ein Backup erstellt.
- Sie können Ihr Backup sofort sehen – Sehen ist Glauben. Das grafische Sichern sortiert Ihren Inhalt in Kategorien und zeigt diese zusammen mit dem Fortschritt Ihrer Sicherung an.
- Müheloses Abrufen verlorener Dateien – Rufen Sie Ihre wertvollen Daten an ihrem ursprünglichen Speicherort ab, egal, ob Sie all Ihre Daten verloren, eine Datei gelöscht oder eine wichtige Datei überschrieben haben.
- Übernehmen Sie die Kontrolle – Richten Sie das Backup nach Ihren Vorstellungen ein, aktivieren Sie den Festplattenschutz, führen Sie System-Diagnosen durch, steuern Sie die Energieverwaltung und vieles mehr – alles vom WD SmartWare-Kontrollzentrum aus.
- Laufwerkssperre – Genießen Sie die beruhigende Gewissheit, dass Ihre Daten durch Kennwortschutz und hardwarebasierte 256-Bit-Verschlüsselung vor unbefugtem Zugriff oder Diebstahl geschützt sind.

Leistung pur – Durch die leistungsstarke FireWire 800-Schnittstelle können Sie Daten mit Spitzengeschwindigkeiten speichern und darauf zugreifen. Die zusätzliche USB 2.0-Schnittstelle sorgt darüber hinaus für maximale Flexibilität.

Energiesparend – Die externen My Book-Laufwerke sind darauf ausgelegt, Energie zu sparen. Die WD GreenPower Technology™ reduziert den laufwerksinternen Stromverbrauch um bis zu 30 %, ein Ruhemodus verringert die Stromversorgung während Leerlaufzeiten und eine Energiesparfunktion schaltet das Laufwerk zusammen mit dem Computer ein und aus.

Umweltfreundlich – Wir haben eine kleine Verpackung aus wiederverwertbaren Materialien entworfen, um den Abfall zu minimieren. Bitte machen Sie mit beim Recycling.

Einfaches Plug-and-Play bei Mac-Computern – Formatiert für Kompatibilität mit Mac OS X Leopard und Snow Leopard-Betriebssystemen.

Unterstützung für mehrere Geräte – Eine Installation der Software unterstützt bis zu drei WD SmartWare My Book- oder My Passport-Laufwerke.

Wichtig: Bitte besuchen Sie unsere Website *www.westerndigital.com* für aktuelle Produktinformationen und Neuigkeiten von WD. Die neuste Software-, Firmware- und Produktdokumentation sowie weitere Informationen finden Sie unter *http://support.wdc.com/downloads*.

Inhalt des Kits

Wie in Abbildung 1 auf Seite 3 gezeigt, verfügt das Laufwerk-Kit für My Book Studio über folgenden Lieferumfang:

- Externe FireWire-Festplatte My Book Studio
- FireWire 800-Kabel
- USB-Kabel
- Steckernetzteil (die Konfiguration kann je nach Region variieren)
- Schnellinstallationsanleitung
- WD SmartWare-Software (auf dem Laufwerk enthalten)

Optionales Zubehör

Weitere Informationen zu optionalem Zubehör für dieses Produkt finden Sie unter:

US	*www.shopwd.com* oder *www.wdstore.com*
Kanada	*www.shopwd.ca* oder *www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu* oder *www.wdstore.eu*
Alle anderen	Kontaktieren Sie bitte den für Ihre Region zuständigen technischen Support von Western Digital. Eine Liste von Support-Kontakten finden Sie unter *http://support.wdc.com* und in der Knowledge Base unter Antwort-Nr. 1048.

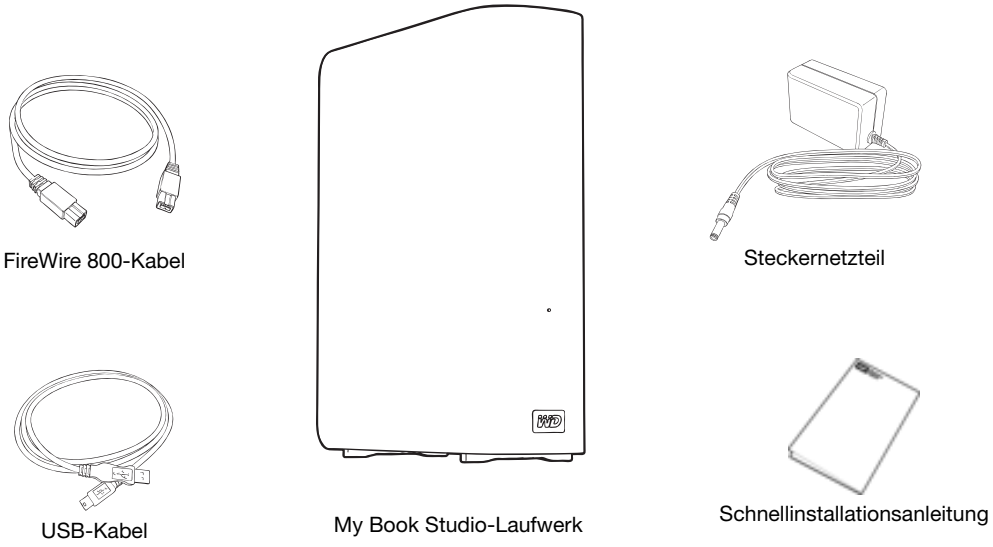

Abbildung 1. Komponenten des My Book-Laufwerk-Kits

Betriebssystemkompatibilität

Ihr My Book Studio-Laufwerk und die WD SmartWare-Software sind mit folgenden Betriebssystemen kompatibel:

Mac OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™
- Lion

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Die Kompatibilität ist von der jeweiligen Hardwarekonfiguration und dem Betriebssystem abhängig.

Für eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit installieren Sie bitte immer alle aktuellen Softwareaktualisierungen und Service Packs (SP). Bei Mac-Computern rufen Sie das **Apple**-Menü auf und wählen Sie **Software-Aktualisierung** aus. Bei Windows-Computern klicken Sie auf **Start** und wählen Sie **Windows Update** aus.

Format des Laufwerks

Das My Book Studio-Laufwerk ist mit einer einfachen HFS+J-Partition für Mac OS X-Betriebssysteme formatiert. Wenn Sie das Laufwerk mit einem Windows-System verwenden möchten, lesen Sie bitte „Neuformatierung des Laufwerks“ auf Seite 46 und „Fehlersuche“ auf Seite 60.

Beschreibung der Komponenten

Wie in Abbildung 2 und Abbildung 3 auf Seite 4 gezeigt, verfügt das My Book Studio-Laufwerk über:

- Betriebs-/Aktivitäts-LED auf der Vorderseite
- Stromanschluss, Schnittstellenanschlüsse und Diebstahlsicherung befinden sich auf der Rückseite

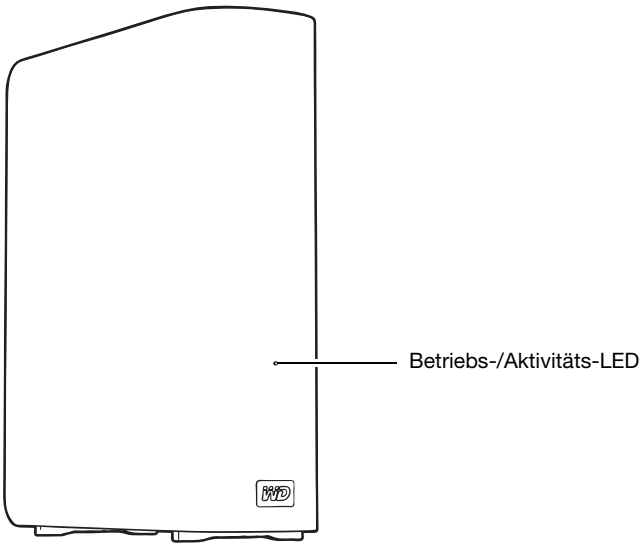

Abbildung 2. Vorderseite des My Book Studio-Laufwerks

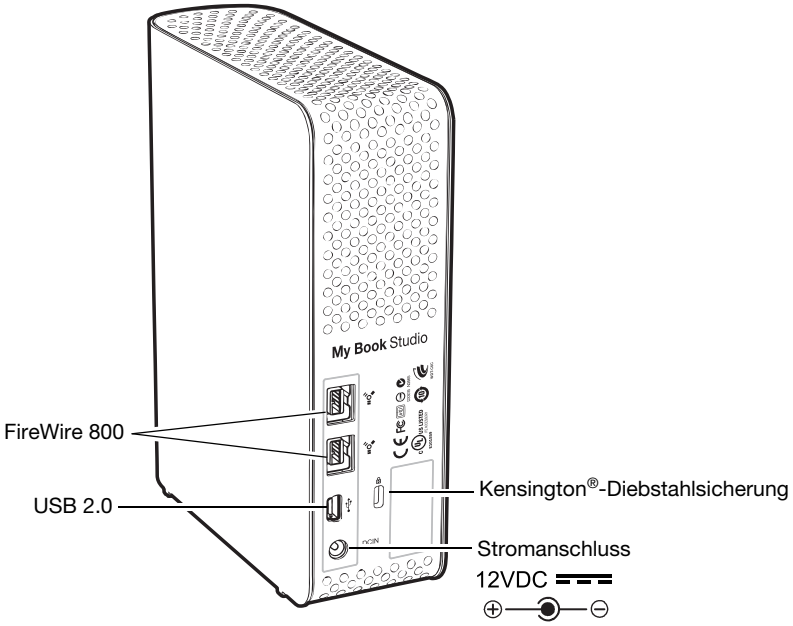

Abbildung 3. Rückseite des My Book Studio-Laufwerks

Betriebs-/Aktivitäts-LED

Die Betriebs-/Aktivitäts-LED zeigt den Status der Stromversorgung des Laufwerks wie folgt an:

LED-Anzeige	Status der Stromversorgung/Aktivität
Stetiges Leuchten	Leerlauf
Schnelles Blinken (ca. 3 Mal pro Sekunde)	Aktiv
Langsames Blinken (alle 2,5 Sekunden)	System-Standby

Laufwerksschnittstellen

Wie in Abbildung 3 auf Seite 4 gezeigt, verfügt das My Book Studio-Laufwerk über drei Schnittstellenanschlüsse:

- Zwei FireWire 800-Ports
- Einen USB 2.0-Port

FireWire 800. Die FireWire 800-Ports unterstützen Datenübertragungsraten von bis zu 800 MB/s und sind abwärtskompatibel mit FireWire 400. Beim Anschluss an einen FireWire 400-Port werden die Daten mit FireWire 400-Geschwindigkeit (bis zu 400 MB/s) übertragen.

Die schnellere USB-Version (USB 2.0). Der USB 2.0-Port unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 480 MBit/s. USB 2.0 ist abwärtskompatibel mit USB 1.1. Beim Anschluss an einen USB-1.1-Port überträgt das Gerät Daten mit der USB-1.1-Geschwindigkeit von bis zu 12 MB/s.

Kensington®-Diebstahlsicherung

Zum Sichern des Laufwerkgeräts selbst gibt es auch eine Öse für eine Kensington-Diebstahlsicherung, in die jedes standardmäßige Kensington-Sicherheitskabel passt (muss separat bestellt werden). Weitere Informationen zu Kensington-Sicherheitsschlössern und den angebotenen Produkten finden Sie unter *www.kensington.com*.

Registrieren Ihres Laufwerks

Sie sollten Ihr My Book Studio-Laufwerk immer registrieren, um die neuesten Aktualisierungen und Sonderangebote zu erhalten. Sie können Ihr Laufwerk leicht mithilfe der WD SmartWare-Software registrieren, wie in „Registrieren des Laufwerks“ auf Seite 37 beschrieben. Sie können Ihr Produkt auch online unter *http://register.wdc.com* registrieren.

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät

WD-Produkte sind Präzisionsgeräte, die mit der entsprechenden Sorgfalt und Vorsicht ausgepackt und installiert werden müssen. Laufwerke können durch grobe Handhabung, Schock oder Vibration beschädigt werden. Befolgen Sie beim Auspacken und Verwenden Ihres externen Speicherprodukts immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Lassen Sie das Laufwerk nicht fallen oder anstoßen.
- Bewegen Sie das Laufwerk nicht, wenn es aktiv ist.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht als tragbares Laufwerk.
- Um eine ordnungsgemäße Belüftung sicherzustellen, verdecken Sie die Belüftungsschlitze im Gehäuse nicht.

2

Anschließen des Laufwerks und erste Schritte

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie das Laufwerk an Ihren Computer anschließen und die WD SmartWare-Software installieren. Es enthält folgende Themen:

Anschließen des Laufwerks
Leistungsverbesserung mit WD +TURBO
Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software

Anschließen des Laufwerks

So schließen Sie das My Book Studio-Laufwerk an Ihren Windows-Computer an:

1. Abhängig von Ihrer Region wechseln Sie gegebenenfalls den Netzadapter wie folgt:

2. Schalten Sie Ihren Computer ein.
3. Schließen Sie das My Book-Laufwerk wie in Abbildung 4 gezeigt an.

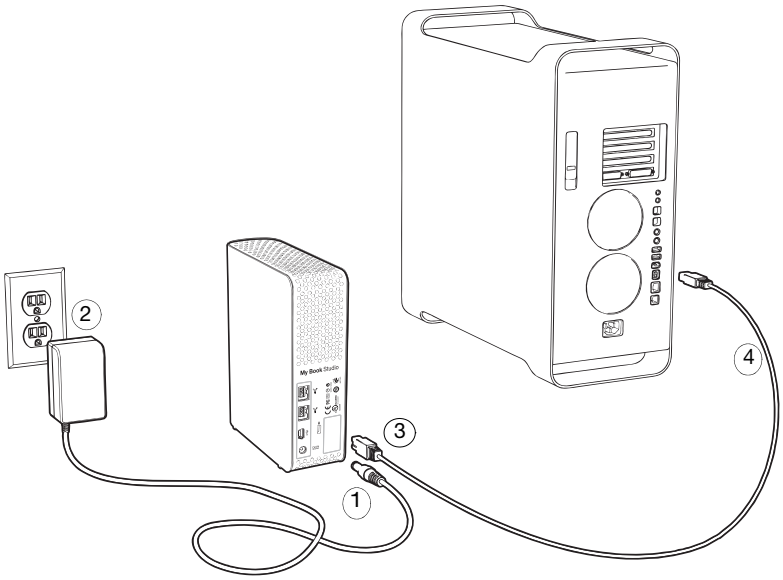

Abbildung 4. Anschließen des My Book-Laufwerks

Hinweis: Wenn Sie Ihr Laufwerk für die Verwendung mit einem Windows-Computer neu formatiert haben, überspringen Sie den Rest des Verfahrens und lesen Sie stattdessen „Anschließen des Laufwerks“ auf Seite 46.

4. Stellen Sie sicher, dass das My Book-Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt wird:

5. Wenn Sie Ihr My Book-Laufwerk zum ersten Mal an Ihren Computer anschließen, werden Sie über eine Meldung gefragt, ob Sie das Laufwerk zum Sichern mit Time Machine verwenden möchten:

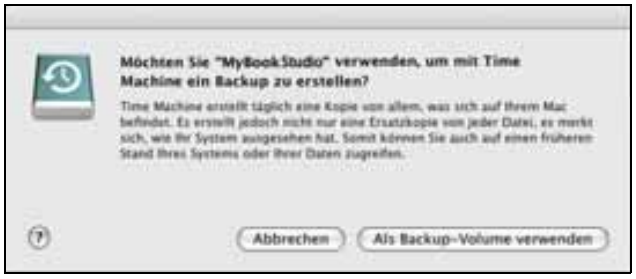
Möchten Sie "MyBookStudio" verwenden, um mit Time Machine ein Backup zu erstellen?
Time Machine erstellt täglich eine Kopie von allem, was sich auf Ihrem Mac befindet. Es erstellt jedoch nicht nur eine Ersatzkopie von jeder Datei, es merkt sich, wie Ihr System ausgesehen hat. Somit können Sie auch auf einen früheren Stand Ihres Systems oder Ihrer Daten zugreifen.
Abbrechen
Als Backup-Volume verwenden

Die WD SmartWare-Software ist vollständig mit der Time Machine-Software von Apple kompatibel. Beim Verwenden von Time Machine kann die WD SmartWare-Software immer noch zum Kennwortschutz, Registrieren des Laufwerks und Durchführen von Laufwerksdiagnosen verwendet werden.

a. Wenn Sie die Sicherungssoftware Time Machine *nicht verwenden* möchten, klicken Sie auf **Abbrechen**.

b. Wenn Sie die Sicherungssoftware Time Machine *verwenden* möchten, klicken Sie auf **Als Backup-Volume verwenden**. Das My Book-Symbol wird jetzt so angezeigt:

Ihr My Book-Laufwerk kann nun als externes Speichergerät verwendet werden. Sie können die Leistung steigern, indem Sie die folgende, auf dem Laufwerk vorhandene Software installieren:

- Dienstprogramm „WD +TURBO“ (siehe „Leistungsverbesserung mit WD +TURBO“ im nächsten Abschnitt)
- WD SmartWare-Software (siehe „Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software“ auf Seite 9)

Leistungsverbesserung mit WD +TURBO

WD +TURBO ist ein auf dem My Book-Laufwerk verfügbares Dienstprogramm, das Sie installieren können, um die Leistung Ihres My Passport-Laufwerks auf einem Mac-Computer zu verbessern.

Wenn Sie die WD SmartWare-Software installieren, müssen Sie das Dienstprogramm WD +TURBO nicht selber installieren – darum kümmert sich die WD SmartWare-Software. Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren, sollten Sie WD +TURBO installieren, um die Leistung Ihres My Book-Laufwerks zu verbessern.

So installieren Sie WD +TURBO:

1. Doppelklicken Sie auf das My Book-Symbol und anschließend auf den Ordner „Extras“ auf dem Bildschirm, der angezeigt wird:

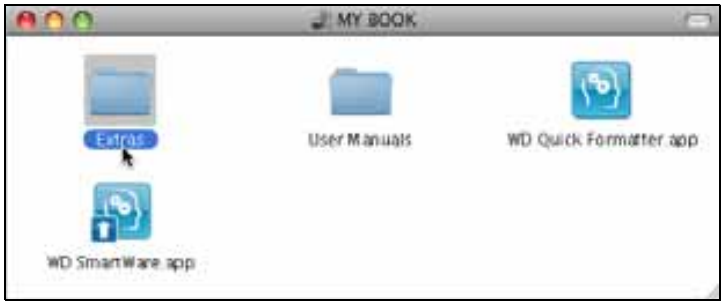

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol für das WD +TURBO-Installationsprogramm:

3. Klicken Sie im Bildschirm „WD +TURBO-Treiberinstallationsprogramm“ auf **Installieren**:

4. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Akzeptieren**, um fortzufahren.
5. Eine Meldung informiert Sie, dass das Installieren der Treiber einen Neustart des Computers erfordert, um diese zu aktivieren:

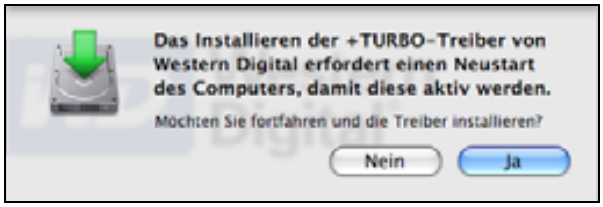
Das Installieren der +TURBO-Treiber von Western Digital erfordert einen Neustart des Computers, damit diese aktiv werden.
Möchten Sie fortfahren und die Treiber installieren?
Nein
Ja

Klicken Sie auf **Ja**, um fortzufahren.

6. Geben Sie in das Feld **Kennwort** das für den Computerzugriff verwendete Kennwort ein und klicken Sie auf **OK**:

7. Klicken Sie nach der Installation auf **Ja**, um den Computer neu zu starten:

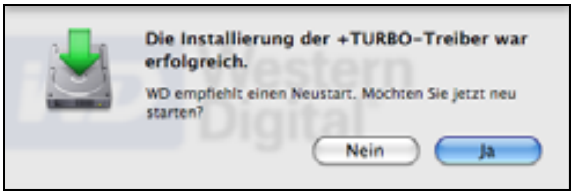
Die Installierung der +TURBO-Treiber war erfolgreich.
WD empfiehlt einen Neustart. Möchten Sie jetzt neu starten?
Nein
Ja

8. Nachdem der Computer neu gestartet wurde, wird das My Book-Symbol wie folgt dargestellt:

Ihr My Book-Laufwerk kann nun als externes Speichergerät mit erhöhter Leistung verwendet werden.

Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software

So installieren Sie die WD SmartWare-Software:

1. Doppelklicken Sie auf das My Book-Symbol und anschließend auf das WD SmartWare-Symbol auf dem Bildschirm, der angezeigt wird:

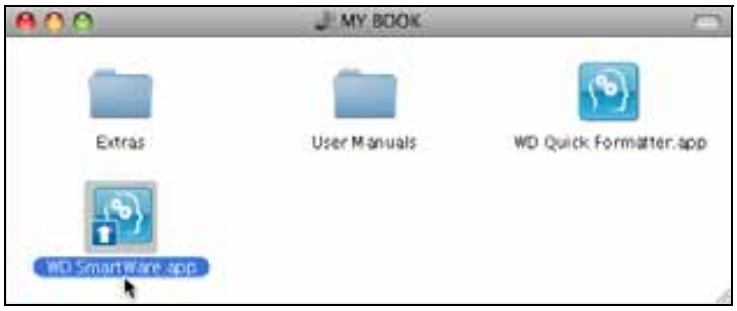

2. Der Bildschirm mit dem WD SmartWare-Software-Installationsprogramm wird angezeigt:

3. Klicken Sie auf **Installation fortsetzen** und das Installationsdienstprogramm erkennt, dass die WD SmartWare-Software nicht installiert ist:

4. Klicken Sie auf **WD SmartWare installieren**, um mit der Installation zu beginnen.
5. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Akzeptieren**, um fortzufahren.
6. Geben Sie in das Feld **Kennwort** das für den Computerzugriff verwendete Kennwort ein und klicken Sie auf **OK**:

7. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern:

8. Nach der Installation wird der WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ angezeigt (siehe Abbildung 5 auf Seite 11).

Abbildung 5. WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“

WD SmartWare-Software – Übersicht

Die WD SmartWare-Software ist ein benutzerfreundliches Tool, das Ihnen Folgendes ermöglicht:

- Sichern Ihres Laufwerks – Erstellen Sie in den Laufwerkseinstellungen ein Kennwort, um Ihr Laufwerk vor unbefugtem Zugriff oder Datendiebstahl zu schützen.
- Automatisches Sichern Ihrer Daten – Beim automatischen und kontinuierlichen Sichern wird immer sofort eine Kopie gemacht, wenn Sie eine Datei hinzufügen oder ändern.

  Hinweis: Der Schutz durch das automatische Sichern besteht so lange, wie Ihr My Book-Laufwerk mit Ihrem Computer verbunden ist. Immer wenn Sie Ihr Laufwerk vom Computer trennen und es wieder anschließen, scannt die WD SmartWare-Software Ihren Computer nach neuen oder geänderten Dateien und fährt mit dem automatischen und kontinuierlichem Sichern wie zuvor fort.
- Sie können Ihr Backup sofort sehen – Sehen ist Glauben. Das grafische Sichern sortiert Ihren Inhalt in Kategorien und zeigt diese zusammen mit dem Fortschritt Ihrer Sicherung an.
- Müheloses Abrufen von Dateien – Rufen Sie Ihre wertvollen Daten an ihrem Originalspeicherplatz ab, egal, ob Sie all Ihre Daten verloren oder eine wichtige Datei überschrieben haben.

WD SmartWareBildschirm „Startseite“

Der WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ bietet Ihnen vier Registerkarten:

- Startseite – Bietet eine Inhaltsanzeige mit der Kapazität von jedem Laufwerk, das intern oder extern mit Ihrem Computer verbunden ist (siehe Abbildung 5 auf Seite 11)
- Sicherung – Verwaltet bestehende Sicherungen oder erstellt neue Sicherungen Ihrer wichtigen Daten, wie Filme, Musik, Dokumente, E-Mails und Fotos (siehe Abbildung 6 auf Seite 15)
- Abrufen – Ruft wertvolle Daten ab, die verloren gegangen sind oder gelöscht wurden (siehe Abbildung 9 auf Seite 22)
- Einstellungen – Verwaltet die Sicherheit, Diagnosen, Energieeinstellungen und Sicherungsparameter (siehe Abbildung 7 auf Seite 19)

Im WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ können Sie in dem Dropdown-Feld unter dem Namen Ihres Computers das zuerst zu kategorisierende Laufwerk auswählen. Nachdem Sie ein anderes Laufwerk gewählt haben, ermittelt die WD SmartWare-Software die Dateikategorien auf diesem Laufwerk. Klicken Sie dann auf:

- Die Registerkarte **Sicherung**, um Dateien von dem ausgewählten Laufwerk auf Ihr My Book-Laufwerk zu sichern
- Die Registerkarte **Abrufen**, um gesicherte Dateien von Ihrem My Book-Laufwerk an einem beliebigen Ort auf Ihrem Computer abzurufen

In der Inhaltsanzeige für die Laufwerke Ihres Computers werden alle Dateien, die für eine Sicherung verfügbar sind, vor blauem Hintergrund unterteilt in Kategorien angezeigt, die auf folgenden Ordnern auf Ihrem Computer basieren:

- **Musik**
- **Filme**
- **Bilder**
- **E-Mail**
- **Dokumente**
- **Sonstiges**

Jede Kategorie enthält alle Dateien im dargestellten Ordner außer der Kategorie **Sonstiges**, die alle Dateien in allen anderen Ordnern auf Ihrem Computer umfasst.

Hinweis:

- Die Kategorie **System**, die mit dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, enthält alle Dateien Ihres Betriebssystems, die nicht gesichert werden können. Dateien, die nicht gesichert werden, sind Systemdateien, Programmdateien, Anwendungen, Arbeitsdateien und *alle* Dateien, die in einem temporären Ordner gespeichert sind.
- Die Kategorie **Abgerufen**, die auch vor dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, zeigt die Dateien an, die Sie aus einer früheren Sicherung abgerufen haben. Sie können ebenfalls nicht gesichert werden.
- Wenn Sie den Cursor über eine Kategorie halten, wird die Anzahl der Dateien in dieser Kategorie angezeigt.

Die Kategorie **Zusätzl. Dateien** in der Inhaltsanzeige Ihres My Book-Laufwerks enthält alle Dateien, die in Ihren Laufwerkseigenschaften als belegter Speicher angezeigt werden. Dieser Speicherplatz kann nicht für Sicherungen verwendet werden.

Hinweis: Die kleine Anzahl von Dateien, die in der Kategorie **Zusätzl. Dateien** angezeigt werden, wenn Sie die WD SmartWare-Software erstmals installieren und bevor Sie Ihre erste Sicherung durchführen, sind die System- und versteckten Dateien, die das Betriebssystem Ihres Computers bei der Installation des Laufwerks dort abgelegt hat.

Ansehen der Info/Online-Hilfethemen

Jeder WD SmartWare-Bildschirm bietet Zugriff auf die Informationen der Online-Hilfe, um Sie schnell durch Ihre Aufgaben zum Sichern, Abrufen und Einrichten zu führen. Immer wenn Sie unsicher sind, was zu tun ist, brauchen Sie nur auf das Info/Online-Hilfe-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zu klicken:

Um den Info/Hilfebildschirm nach dem Lesen der Online-Hilfe zu schließen, klicken Sie einfach auf die rote **X**-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

3 Sichern der Dateien von Ihrem Computer

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Über das Sichern der Dateien von Ihrem Computer
Alles sichern
Erweiterte Sicherungsfunktionen

Über das Sichern der Dateien von Ihrem Computer

Die WD SmartWare-Software sichert automatisch und kontinuierlich alle wichtigen Dateien (Musik, Filme, Fotos, Dokumente, E-Mail und sonstige Dateien) auf das My Book-Laufwerk.

Hinweis: Eine Installation der WD SmartWare-Software unterstützt bis zu drei WD SmartWare My Book- oder My Passport-Laufwerke.

Nachdem die WD SmartWare-Software die verschiedenen Dateitypen auf der ausgewählten Festplatte kategorisiert hat, werden diese alle durch Klicken der Schaltfläche **Datensicherung starten** gesichert. Sie können auch bestimmte Inhaltskategorien zum Sichern auswählen.

Wenn Ihr Computer mehr als eine Festplatte hat, müssen Sie jede Festplatte auswählen und sichern, um alle Dateien auf Ihrem Computer zu schützen.

Nachdem eine Sicherung durchgeführt wurde, schützt die WD SmartWare-Software Ihre Dateien, indem Sie Folgendes sichert:

- Neue Dateien, die auf Ihrer Festplatte erstellt oder darauf kopiert werden.
- Bestehende Dateien, die sich auf irgendeine Weise geändert haben.

Diese Sicherung erfolgt automatisch, wobei die WD SmartWare-Software sie durchführt, ohne dass ein Eingriff Ihrerseits notwendig ist. Ihr My Book-Laufwerk muss lediglich mit dem Computer verbunden bleiben.

Hinweis: Der Schutz durch das automatische Sichern besteht so lange, wie Ihr My Book-Laufwerk mit Ihrem Computer verbunden ist. Immer wenn Sie Ihr Laufwerk vom Computer trennen und es wieder anschließen, scannt die WD SmartWare-Software Ihren Computer nach neuen oder geänderten Dateien und fährt mit dem automatischen und kontinuierlichem Sichern wie zuvor fort.

Der Bildschirm „Sicherung“ bietet außerdem Folgendes (siehe Abbildung 6 auf Seite 15):

- Inhaltsanzeigen für die Laufwerke Ihres Computers, so dass Sie die Anzahl der Dateien und die Speichergröße für jede Inhaltskategorie sehen können.
- Eine Schaltfläche **Ansicht aktualisieren** zum erneuten Scannen des Laufwerks und nach dem Hinzufügen oder Ändern von Dateien auf Ihrem Computer zum Prüfen, ob die Zahlen der Inhaltsanzeige korrekt sind.
- Ein Inhaltsfeld **Detaillierte Ansicht**, mit dem Sie bestimmte Kategorien von zu sichernden Dateien oder Ordnern auswählen können sowie die zugehörigen Schaltflächen **Übernehmen** und **Zurücksetzen**, um Ihre Auswahl anzuwenden oder zu widerrufen.
- Die Schaltflächen **Datensicherung starten** und **Sicherung beenden** zum Steuern des Sicherungsvorgangs.

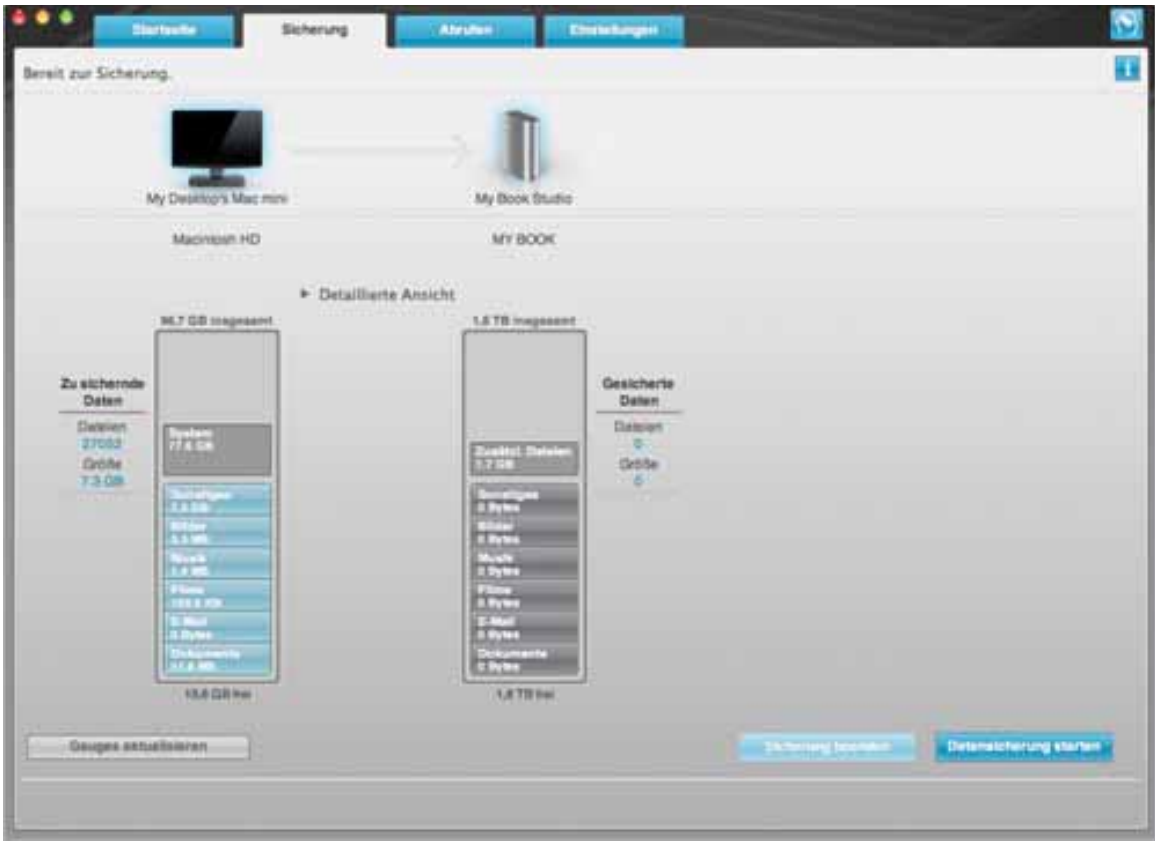

Abbildung 6. Bildschirm „Sicherung“

In den Inhaltsanzeigen für die Laufwerke Ihres Computers werden die Kategorien der Dateien angezeigt, die in der Sicherung enthalten wären, wenn Sie auf **Sicherung starten** klicken:

- Der hellblaue Hintergrund in der Inhaltsanzeige für die Laufwerke Ihres Computers kennzeichnet die Originaldateien, die gesichert werden können.
- Ein grauer Hintergrund in der Inhaltsanzeige für Ihr My Book-Laufwerk kennzeichnet die potentiellen Sicherungskopien der Originaldateien.
- Der dunkelblaue Hintergrund markiert Kategorien von Dateien, die bereits gesichert wurden.

Die Kategorie **Zusätzl. Dateien** in der Inhaltsanzeige Ihres My Book-Laufwerks enthält alle Dateien, die in Ihren Laufwerkseigenschaften als belegter Speicher angezeigt werden.

In der Inhaltsanzeige und dem Inhaltsfeld **Detaillierte Ansicht** basieren die Dateikategorien auf den folgenden Ordnern auf Ihrem Computer:

- **Musik**
- **Filme**
- **Bilder**
- **E-Mail**
- **Dokumente**
- **Sonstiges**

Jede Kategorie enthält alle Dateien im dargestellten Ordner außer der Kategorie **Sonstiges**, die alle Dateien in allen anderen Ordner auf Ihrem Computer umfasst.

Hinweis:

- Die Kategorie **System**, die mit dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, enthält alle Dateien Ihres Betriebssystems, die nicht gesichert werden können. Dateien, die nicht gesichert werden, sind Systemdateien, Programmdateien, Anwendungen, Arbeitsdateien und *alle* Dateien, die in einem temporären Ordner gespeichert sind.
- Die Kategorie **Abgerufen**, die auch vor dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, zeigt die Dateien an, die Sie aus einer früheren Sicherung abgerufen haben. Sie können ebenfalls nicht gesichert werden.
- Wenn Sie den Cursor über eine Kategorie halten, wird die Anzahl der Dateien in dieser Kategorie angezeigt.

Um andere Festplatten zu sichern, klicken Sie auf die Registerkarte **Startseite** und wählen Sie das Laufwerk aus.

Alles sichern

So sichern Sie alle Dateien von Ihrem Computer:

1. Wenn Ihr Computer mehr als eine Festplatte hat, wählen Sie das zu sichernde Laufwerk zuerst auf der WD SmartWare-Startseite im Dropdownmenü unter der grafischen Darstellung und dem Namen Ihres Computers aus.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Sicherung**, um den Bildschirm „Sicherung“ anzuzeigen (siehe Abbildung 6 auf Seite 15).
3. Klicken Sie auf **Sicherung starten**, um alle Ihre Dateien zu sichern.
4. Während der Sicherung:
   - Der Bildschirm „Sicherung“ zeigt einen Fortschrittsbalken und eine Meldung mit der Datenmenge an, die bereits gesichert wurde.
   - Die blaue Hintergrundfarbe in der Inhaltsanzeige für die Laufwerker Ihres Computers wechselt für alle Dateien zu gelb, die noch nicht gesichert wurden.
   - Der graue Hintergrund in der Inhaltsanzeige für Ihr My Book-Laufwerk wechselt für jede fertig gesicherte Kategorie zu blau.
   - Sie können Ihr Laufwerk weiter einrichten oder andere Funktionen ausführen, da die WD SmartWare-Software Ihre Dateien alle im Hintergrund sichert.
   - Zum Stoppen der Sicherung steht Ihnen die Schaltfläche **Sicherung beenden** zur Verfügung.
5. Eine Meldung mit „Sicherung erfolgreich abgeschlossen“ bedeutet, dass die Sicherung normal beendet wurde.

   Wenn irgendwelche Dateien nicht gesichert werden konnten, werden sie in der Inhaltsanzeige für die Festplatte Ihres Computers weiterhin gelb/orange angezeigt und die WD SmartWare-Software zeigt Folgendes an:
   - Eine Warnmeldung mit der Anzahl der betroffenen Dateien
   - Einen **Anzeige**-Link, der Ihnen nach dem Anklicken eine Liste der Dateien und die Gründe anzeigt, warum sie nicht gesichert wurden

Einige Anwendungen und laufende Prozesse können verhindern, dass Dateien gesichert werden. Wenn Sie nicht feststellen können, warum einige Ihrer Dateien nicht gesichert wurden, probieren Sie Folgendes:

- Speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien.
- Schließen Sie alle laufenden Anwendungen, einschließlich E-Mail-Programm und Internetbrowser.

Wichtig: Ein Warnmeldung, dass Ihr Laufwerk voll ist, bedeutet, dass es nicht genug Speicherplatz auf dem Laufwerk gibt, um die Sicherung abzuschließen.

Die beste langfristige Lösung dafür wäre, das Laufwerk generell nur als langfristigen Archivierungsspeicher zu verwenden:

a. Klicken Sie auf die Registerkarte **Startseite**, um den Bildschirm „Startseite“ anzuzeigen.

b. Klicken Sie auf den Link **WDStore** im Feld „WD Online“, um die Webseite des Western Digital Online Store zu besuchen.

c. Klicken Sie auf **Externer Speicher** und wählen Sie das Laufwerk aus, das Ihren zukünftigen Anforderungen am besten entspricht.

6. Wenn Sie auf **Sicherung anhalten** in Schritt 4 geklickt haben, erinnert Sie eine Bestätigungsaufforderung **Sicherung stoppen?** daran, dass die WD SmartWare-Software Ihren Sicherungsbefehl im Hintergrund ausführt, so dass Sie den Computer währenddessen für andere Aufgaben verwenden können.

   Um fortzufahren, klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

   - **Sicherung fortsetzen**, um Ihre Aufforderung zu widerrufen und mit dem Sichern fortzufahren
   - **Sichern stoppen**, um Ihre Aufforderung durchzuführen und die Sicherung anzuhalten

Erweiterte Sicherungsfunktionen

Zu den erweiterten Sicherungsfunktionen gehören:

- Auswählen bestimmter Dateikategorien zum Sichern
- Ändern der Softwareeinstellungen zum Sichern:
  - Auswählen der Anzahl an zu behaltenden Sicherungskopien
  - Anhalten der Sicherung, bis Ihr Computer im Ruhemodus ist

Auswählen bestimmter Dateikategorien zum Sichern

So sichern Sie bestimmte Dateikategorien:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Sicherung“ (siehe Abbildung 6 auf Seite 15) auf **Detaillierte Ansicht**, um das Inhaltsfeld der zu sichernden Dateien einzublenden:

2. Im Inhaltsfelder der zu sichernden Dateien:
   - Markieren Sie die Kästchen für die Dateikategorien, die gesichert werden sollen.
   - Heben Sie die Markierung der Kästchen für die Dateikategorien auf, die nicht gesichert werden sollen.
3. Klicken Sie auf **Anwenden**, um die Inhaltsanzeige für Ihr My Book-Laufwerk zu aktualisieren.
4. Klicken Sie auf **Sicherung starten**, um die ausgewählten Dateikategorien zu sichern.

Ändern der Softwareeinstellungen zum Sichern

Zum Optimieren Ihrer Sicherungen haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Festlegen der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen
- Anhalten von Sicherungen, bis Ihr Computer im Ruhemodus ist

So konfigurieren Sie diese Sicherungsoptionen:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**, um den WD SmartWare-Bildschirm „Einstellungen“ anzuzeigen (siehe Abbildung 7).
2. Klicken Sie auf **Software einrichten**, um den Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (siehe Abbildung 8 auf Seite 19) anzuzeigen.
3. Siehe:
   - „Festlegen der Anzahl der Sicherungsversionen“ auf Seite 20
   - „Anhalten von Sicherungen, bis der Computer im Ruhemodus ist“ auf Seite 20

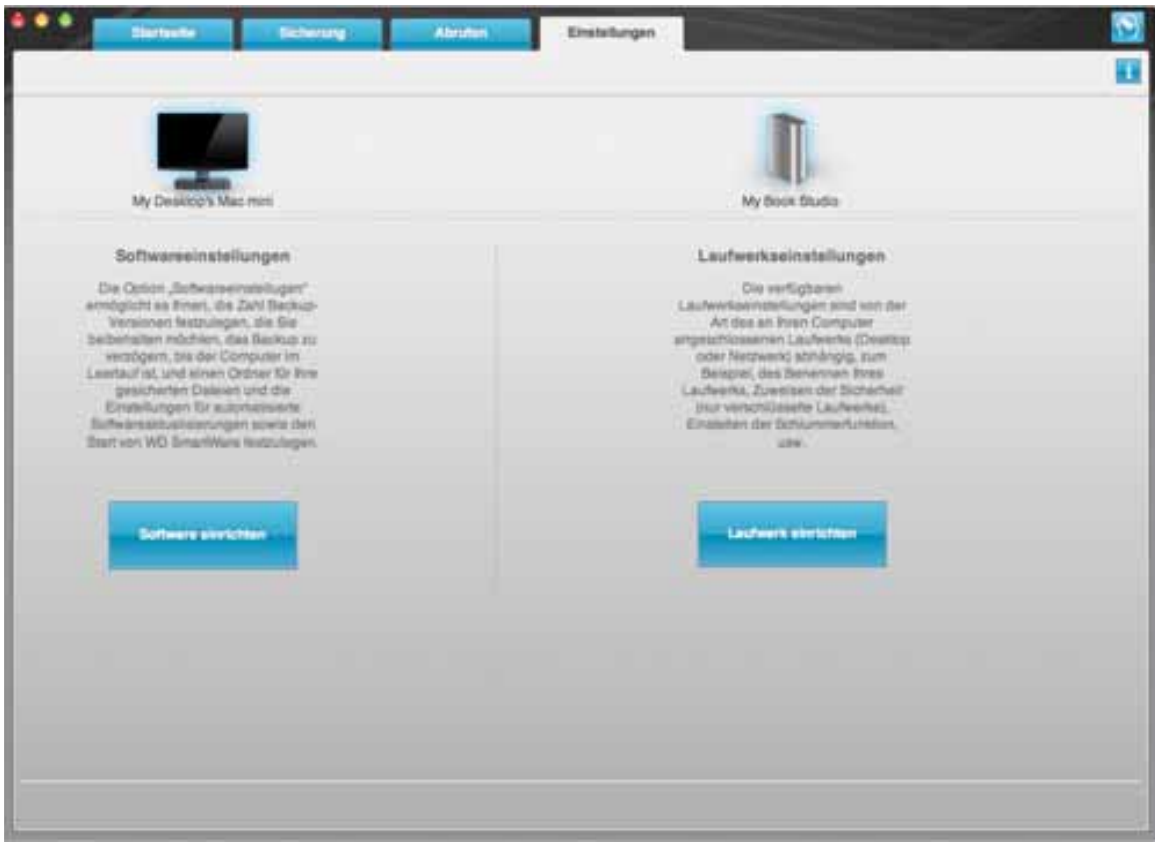

Abbildung 7. WD SmartWare-Bildschirm „Einstellungen“

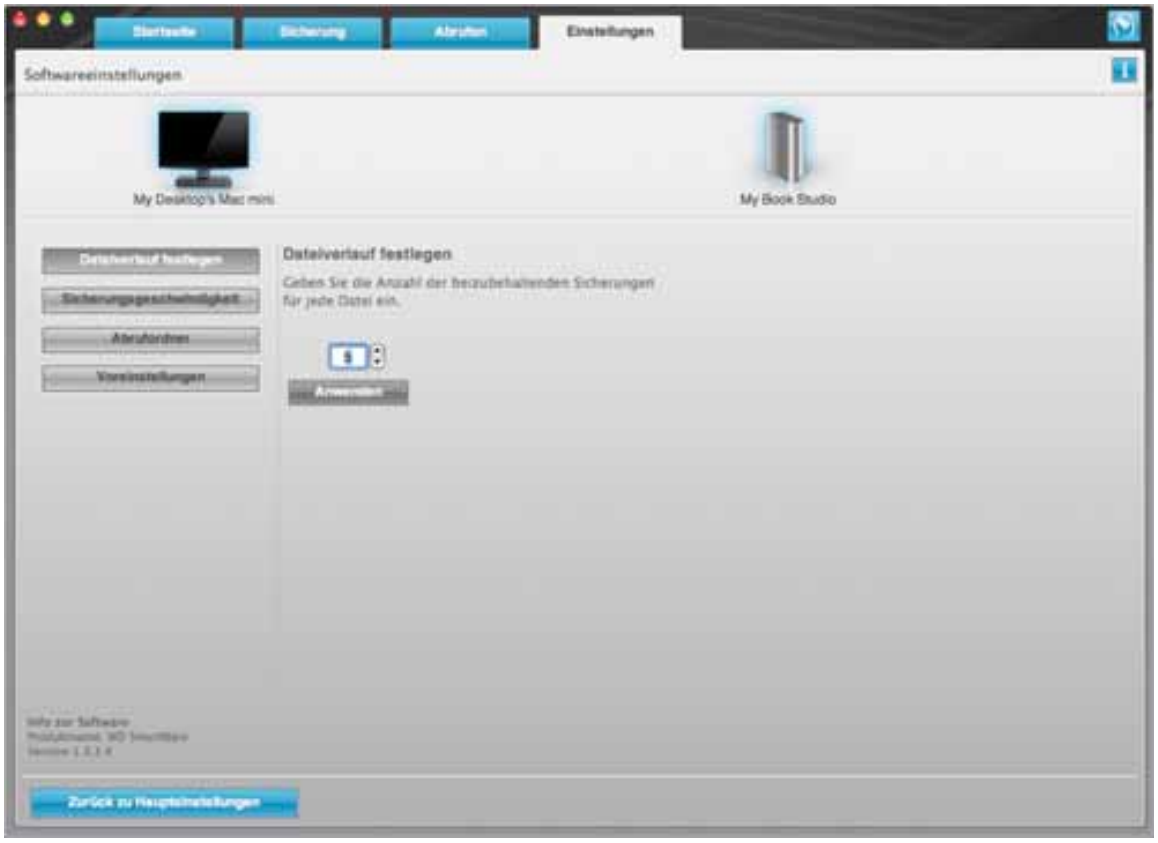

Abbildung 8. Bildschirm „Softwareeinstellungen“

Festlegen der Anzahl der Sicherungsversionen. Mit der WD SmartWare-Software können Sie für jede Datei bis zu 25 ältere Versionen behalten. Wenn Sie Dateien unbeabsichtigt überschrieben oder gelöscht haben, oder Sie sich eine der früheren Dateiversionen ansehen möchten, die WD SmartWare-Software hat eine Kopie für Sie. Sie haben immer die aktuell festgelegte Versionsanzahl der Dateien, die abgerufen werden können, und Sie können 1 bis 25 Versionen behalten.

Behalten mehrerer Versionen:

- Verbessert Ihre Möglichkeiten, auch Dateien aus länger zurückliegenden Sicherungen abzurufen
- Benötigt mehr Speicherplatz

Festlegen der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (siehe Abbildung 8) auf **Dateiverlauf festlegen**, um den gleichnamigen Dialog anzuzeigen:

2. Geben Sie im Auswahlfeld die Anzahl der zu behaltenden Dateiversionen an (zwischen 1 und 25).
3. Klicken Sie auf **Anwenden**, um die neue Anzahl der Sicherungsversionen zu speichern und anzuwenden.

Anhalten von Sicherungen, bis der Computer im Ruhemodus ist. Eine große Sicherung kann länger Zeit in Anspruch nehmen und viele Systemressourcen verbrauchen. Die WD SmartWare-Software arbeitet gleichzeitig im Hintergrund, während Sie an Ihrem Computer arbeiten, und verwendet dazu nur minimale Systemressourcen. Wenn Sie sämtliche Sicherungsaktivitäten anhalten möchten, bis sich der Computer im Ruhemodus befindet, ist dies durch Aktivierung der Option „Sicherungsgeschwindigkeit“ möglich:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (siehe Abbildung 8 auf Seite 19) auf **Sicherungsgeschwindigkeit**, um den Dialog „Sicherungsgeschwindigkeit reduzieren“ anzuzeigen:

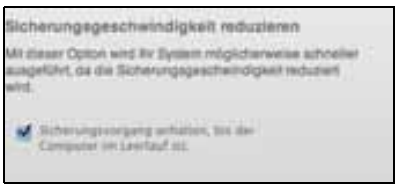

2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Sicherungsvorgang anhalten, bis der Computer im Ruhemodus ist**, um die Option „Sicherungsgeschwindigkeit“ zu aktivieren, oder heben Sie die Markierung auf, um die Option zu deaktivieren.

4

Abrufen gesicherter Dateien

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Über das Abrufen von Dateien
Abrufen von Dateien oder Ordnern

Über das Abrufen von Dateien

Die WD SmartWare-Software erleichtert Ihnen das Abrufen von Dateien, die auf Ihrem My Book-Laufwerk gesichert wurden, sowie das Kopieren:

- An ihrem ursprünglichen Speicherort auf Ihrem Computer
- An einen speziellen Abrufordner

Das Abrufen besteht im Allgemeinen aus fünf Schritten:

1. Wählen Sie im Bildschirm „Startseite“ das Laufwerk aus, von dem Sie Inhalt abrufen möchten.
2. Wählen Sie den Sicherungsdatenträger aus, von dem Sie Inhalte abrufen möchten.
3. Wählen Sie aus, ob die abgerufenen Dateien an einen bestimmten Abrufordner oder an den ursprünglichen Speicherort kopiert werden sollen.
4. Legen Sie den abzurufenden Inhalt fest, entweder Dateien, Ordner oder alles.
5. Rufen Sie den Inhalt ab.

Abrufen von Dateien oder Ordnern

Nachdem Sie im Bildschirm „Startseite“ ein Laufwerk ausgewählt haben, können Sie einzelne Dateien oder vollständige Ordner von Ihrem My Book-Laufwerk abrufen:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Abrufen**, um den Bildschirm „Abrufen“ anzuzeigen (siehe Abbildung 9 auf Seite 22).
2. Wählen Sie im Feld **Gesicherte Volumes** den Sicherungsdatenträger aus, von dem Sie eine Datei oder einen Ordner abrufen möchten, und klicken Sie auf **Ziel auswählen**, um den Bildschirm „Wählen Sie ein Ziel für abgerufene Dateien aus.“ (siehe Abbildung 10 auf Seite 23) anzuzeigen.

3. Im Bildschirm „Wählen Sie ein Ziel für abgerufene Dateien aus“:

WENN Sie Ihre abgerufenen Dateien in folgendes Ziel kopieren möchten . . .	**DANN . . .**
An ihren ursprünglichen Speicherort,	a. Markieren Sie die Option **An ursprünglichen Speicherorten**. b. Klicken Sie auf **Dateien auswählen**, um den Bildschirm „Wählen Sie den abzurufenden Inhalt aus.“ anzuzeigen und mit Schritt 4 auf Seite 24 fortzufahren.
Ordner für abgerufenen Inhalt,	a. Wählen Sie die Option **In einen Ordner für abgerufenen** Inhalt aus. b. Wenn Sie einen anderen Abrufordner festlegen möchten, klicken Sie auf **Durchsuchen** und verwenden Sie die Suchfunktion, um den neuen Abrufordner zu finden. c. Klicken Sie auf **Anwenden**, um den neuen Abrufordner zu speichern und anzuwenden. d. Klicken Sie auf **Dateien auswählen**, um den Bildschirm „Wählen Sie den abzurufenden Inhalt aus.“ anzuzeigen und mit Schritt 4 auf Seite 24 fortzufahren.

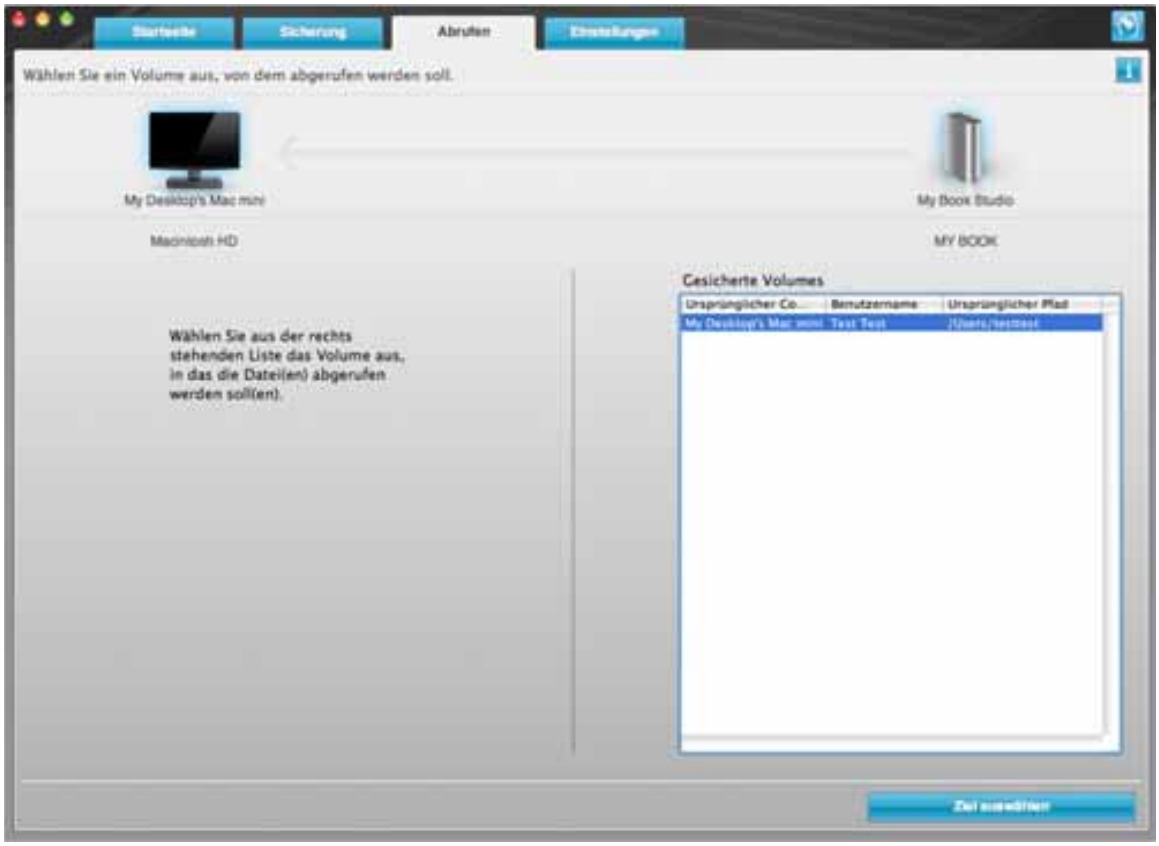

Abbildung 9. Bildschirm „Abrufen“

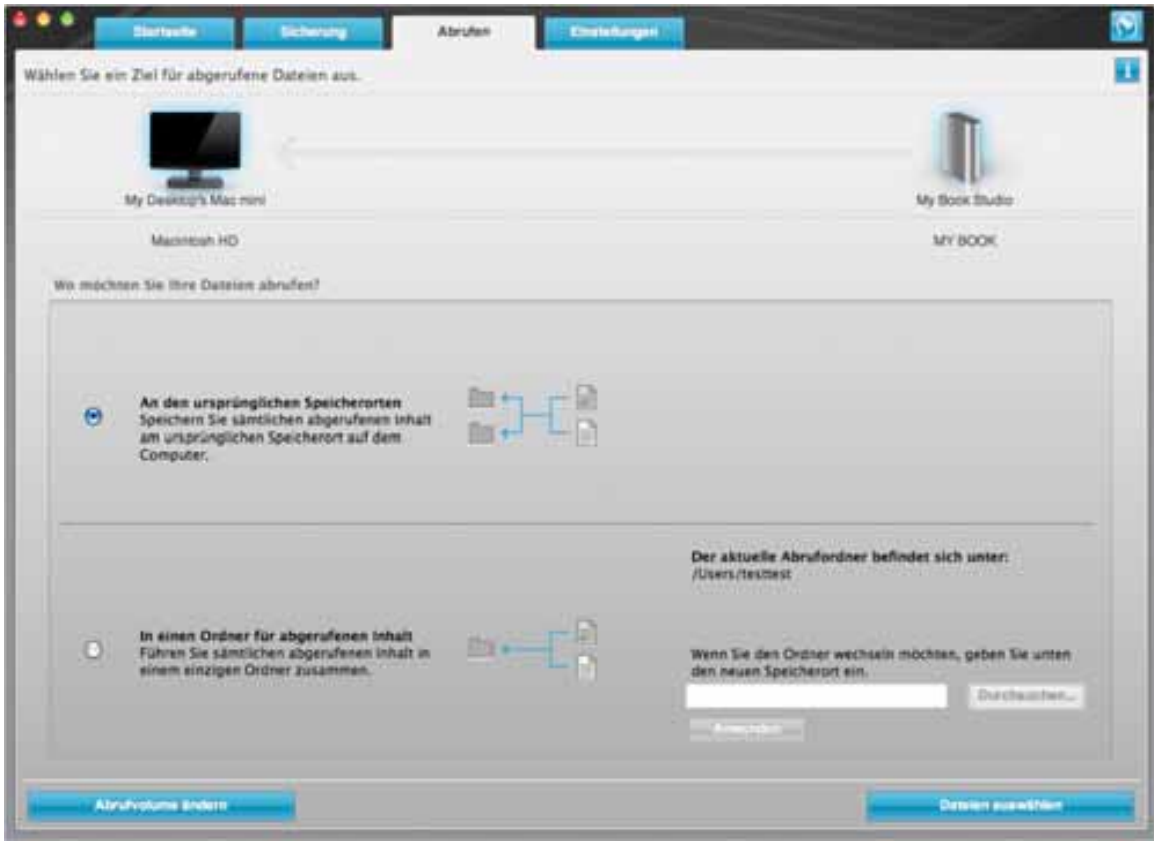
Startseite
Sicherung
Abrufen
Einstellungen
Wählen Sie ein Ziel für abgerufene Dateien aus.
My Desktop's Mac mini
Macintosh HD
My Book Studio
MY BOOK
Wo möchten Sie Ihre Dateien abrufen?
An den ursprünglichen Speicherorten
Speichern Sie sämtlichen abgerufenen Inhalt am ursprünglichen Speicherort auf dem Computer.
Der aktuelle Abrufordner befindet sich unter:
/Users/testtest
In einen Ordner für abgerufenen Inhalt
Führen Sie sämtlichen abgerufenen Inhalt in einem einzigen Ordner zusammen.
Wenn Sie den Ordner wechseln möchten, geben Sie unten den neuen Speicherort ein.
Durchsuchen...
Abrufvolume ändern
Dateien auswählen

Abbildung 10. Bildschirm „Wählen Sie ein Ziel für abgerufene Dateien aus“

Abbildung 11. Bildschirm „Wählen Sie den abzurufenden Inhalt aus“

4. Im Bildschirm „Wählen Sie den abzurufenden Inhalt aus“:

WENN Sie Folgendes . . . vom ausgewählten Sicherungsdatenträger abrufen möchten,	**DANN wählen Sie . . .**
Alle Dateien	die Option **Alle Dateien abrufen** und fahren Sie mit Schritt 6 auf Seite 24 fort.
Einzelne Dateien oder Ordner	die Option **Einige Dateien abrufen**, um das Auswahlfeld für die abzurufenden Dateien anzuzeigen (siehe Abbildung 12), und fahren Sie mit Schritt 5 auf Seite 24 fort.

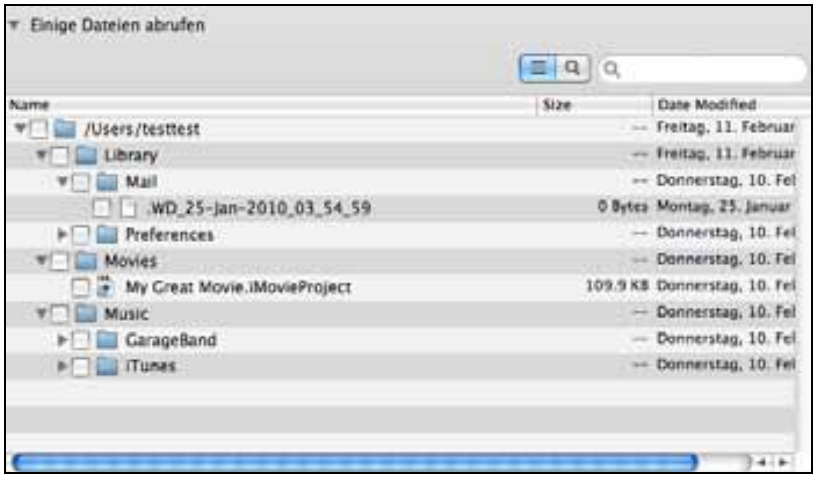

Abbildung 12. Auswahlfeld für abzurufende Dateien

5. Navigieren Sie im Auswahlfeld für die abzurufenden Dateien durch die Ordnerstruktur, um die gewünschten Dateien zu finden. Sie können auch das Suchfeld verwenden, indem Sie den Namen (oder einen Namensteil) der Datei oder des Ordners eingeben:
   - Klicken Sie auf den Ordnerpfeil, um einen Ordner zu öffnen.
   - Geben Sie den gesamten Dateinamen oder einen Teil davon in das Suchfeld ein, um die Datei zu finden, und drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Suche zu starten. Das Fragezeichen (?) können Sie dabei als Platzhalterzeichen verwenden.

     Um den Suchfilter wieder zu entfernen, löschen Sie sämtlichen Text im Suchfeld und drücken Sie die **Eingabetaste**.
   - Markieren Sie das Kontrollkästchen für jede Datei oder jeden Ordner, die/den Sie abrufen möchten.
6. Klicken Sie auf **Wiederherstellen starten**.
7. Während des Abrufens:
   - Der Bildschirm „Abrufen“ zeigt einen Fortschrittsbalken und eine Meldung mit der Datenmenge an, die bereits an den festgelegten Abrufspeicherort kopiert wurde.
   - Zum Stoppen des Abrufvorgangs steht Ihnen die Schaltfläche **Abrufen abbrechen** zur Verfügung.

8. Eine Meldung **Abrufen abgeschlossen** bedeutet, dass der Abrufvorgang beendet wurde.

   Eine Meldung **Abrufen teilweise abgeschlossen** bedeutet, dass eine für das Abrufen ausgewählte Datei nicht an den angegebenen Abrufspeicherort kopiert wurde. In diesem Fall, sind folgende Optionen möglich:

   - Die Meldung **Nicht abgerufene Dateien** enthält die Anzahl der nicht abgerufenen Dateien und einen Link zu einem Informationsbildschirm über den Abruf. Klicken Sie auf den Link zum **Anzeigen von Dateien**, um eine Liste der Dateien und Gründe anzuzeigen, warum sie nicht abgerufen wurden.
   - Die Meldung **Zielspeicher ist ausgelastet** bedeutet, dass Ihr Computer nicht mehr genug Speicherplatz hat, um den Abruf abzuschließen.

5

Sperren und Entsperren Ihres Laufwerks

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Kennwortschutz für Ihr Laufwerk
Entsperren des Laufwerks
Ändern Ihres Kennworts
Ausschalten der Laufwerkssperre

Kennwortschutz für Ihr Laufwerk

Sie sollten Ihr Laufwerk mit einem Kennwort schützen, wenn Sie befürchten, dass andere Personen auf Ihr Laufwerk Zugriff haben könnten und Sie nicht möchten, dass diese dann Ihre Dateien auf dem Laufwerk sehen können.

VORSICHT! Die WD SmartWare-Software verwendet ein Kennwort, um Ihr Laufwerk elektronisch zu sperren und zu entsperren. Wenn Sie Ihr Kennwort jedoch vergessen, können Sie nicht mehr auf die Daten auf Ihrem Laufwerk zugreifen oder neue Daten darauf schreiben. Sie müssen dann das gesamte Laufwerk löschen, bevor Sie es wieder verwenden können.

Sie können auf den Dialog „Sicherheit festlegen“ zur Kennwortverwaltung in WD SmartWare über die Registerkarte **Einstellungen** im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ zugreifen. Dort ist Folgendes möglich:

- Erstellen eines Kennworts
- Ändern eines Kennworts
- Entfernen der Kennwortabfrage

So erstellen Sie ein Kennwort und hindern andere Personen am Zugriff auf die Dateien auf Ihrem Laufwerk:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**, um den Bildschirm „Einstellungen“ anzuzeigen (siehe Abbildung 7 auf Seite 19).
2. Klicken Sie auf **Laufwerk einrichten**, um den Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ anzuzeigen (siehe Abbildung 13 auf Seite 27).
3. Klicken Sie auf **Sicherheit**, um den Dialog „Sicherheit festlegen“ anzuzeigen:

4. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort auswählen** ein.
5. Geben Sie Ihr Kennwort noch einmal in das Feld **Kennwort bestätigen** ein.

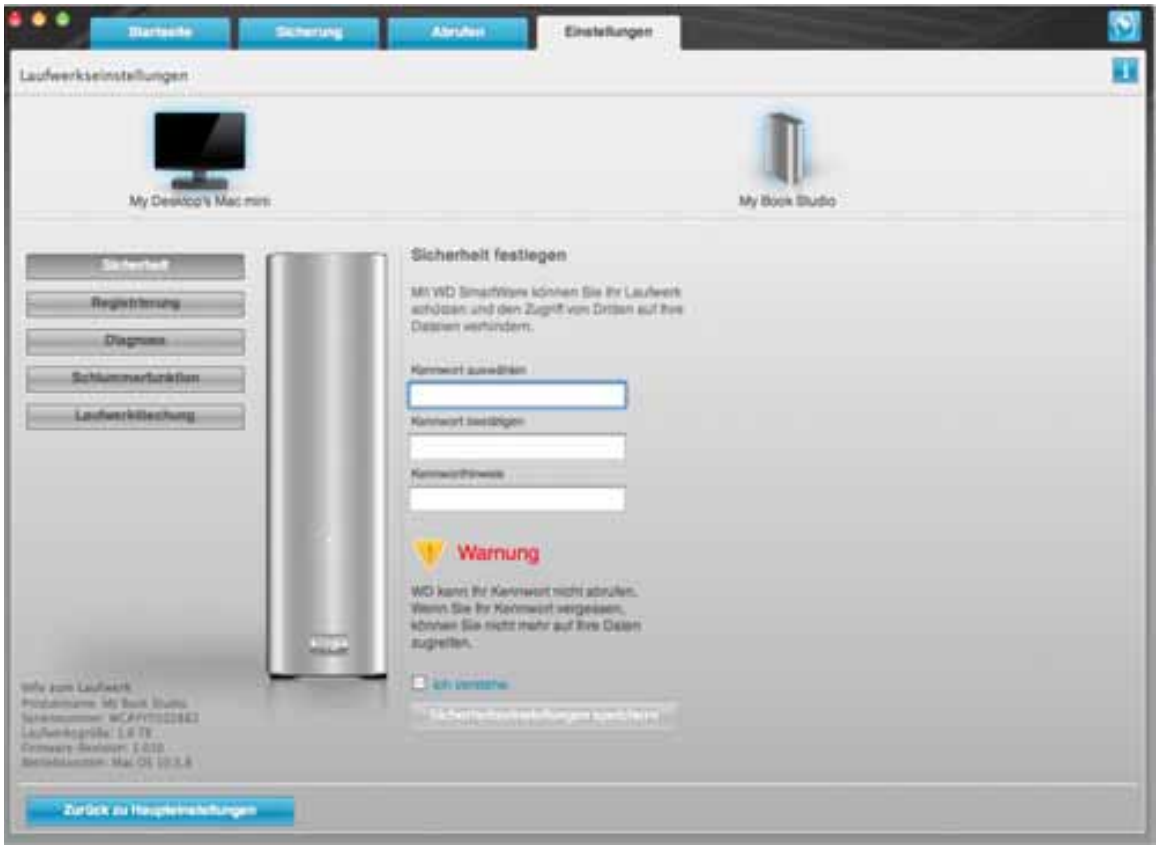

Abbildung 13. -Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“

6. Geben Sie in das Feld **Kennworthinweis** einen Hinweis ein, um sich an Ihr Kennwort erinnern zu können.
7. Lesen Sie die Warnung bezüglich eines möglichen Datenverlustes, wenn Sie Ihr Kennwort vergessen.
8. Klicken Sie in das Kontrollkästchen **Ich verstehe**, um zu bestätigen, dass Sie das Risiko akzeptieren.
9. Klicken Sie auf **Sicherheitseinstellungen speichern**, um Ihr Kennwort zu speichern und den Kennwortschutz für Ihr Laufwerk zu aktivieren.

VORSICHT! Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben, bleibt das Laufwerk noch während Ihrer gesamten aktuellen Arbeitssitzung *ungesperrt*. Dann führt die WD SmartWare-Software folgende Aktionen durch:

- **Sperren Ihres Laufwerks, wenn Sie Ihren Computer herunterfahren, das Laufwerk trennen oder der Computer in den Ruhemodus wechselt**
- **Anfordern der Eingabe Ihres Kennworts, um das Laufwerk beim Neustart des Computers oder Wiederanschließen des Laufwerks zu entsperren**

Entsperren des Laufwerks

Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben, um andere Personen am Zugriff auf Ihre Dateien auf dem Laufwerk zu hindern, müssen Sie Ihr Kennwort zum Entsperren des Laufwerks immer eingeben, wenn Sie Folgendes tun:

- Herunterfahren und Neustarten Ihres Computers
- Trennen und Wiederanschließen des Laufwerks an Ihren Computer
- Wechsel des Computers in den Ruhemodus, abhängig von der Konfiguration

Sie müssen dies auch tun, wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht auf Ihrem Computer installiert haben.

Entsperren des Laufwerks mit der WD SmartWare-Software

Wenn Sie Ihren Computer herunterfahren und neu starten, oder das Laufwerk von Ihrem Computer trennen oder es neu anschließen, zeigt die WD SmartWare-Software anstatt der Inhaltsanzeige die Meldung **Laufwerk ist gesperrt** für Ihr My Book-Laufwerk an:

Ihr Laufwerk kann mithilfe der WD SmartWare-Software automatisch oder manuell entsperrt werden, abhängig davon, ob die Aufforderung **Geben Sie Ihr Kennwort ein** angezeigt wird.

Automatisch. Immer wenn die WD SmartWare-Software den Bildschirm „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ anzeigt:

So entsperren Sie Ihr Laufwerk:

1. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.
2. Klicken Sie auf **Entsperren** und aktivieren Sie die WD SmartWare-Software.

Manuell. Wenn Ihr Computer in den Ruhemodus wechselt, wird eventuell beim Reaktivieren des Computers kein Bildschirm zum Entsperren des Laufwerks angezeigt. Zum Entsperren des Laufwerks können Sie eine der folgenden Methoden verwenden:

- WD-Unlocker-VCD, wie in „Entsperren des Laufwerks ohne die WD SmartWare-Software“ auf Seite 29 beschrieben
- mit dem WD SmartWare-Symbol

So entsperren Sie das Laufwerk mithilfe des WD SmartWare-Symbols manuell:

1. Klicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol in der Leiste oben rechts im Bildschirm.
2. Wählen Sie das My Book-Laufwerk aus und klicken Sie anschließend auf **Laufwerk entsperren** aus:

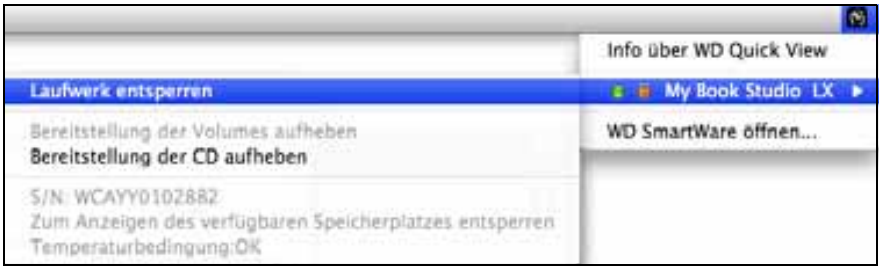

3. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein und klicken Sie im Bildschirm des Dienstprogramms „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ auf **Entsperren**:

4. Bei der Meldung **Ihr Laufwerk ist jetzt entsperrt** klicken Sie auf **Beenden**, um den Bildschirm des Dienstprogramms „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ zu schließen.

Entsperren des Laufwerks ohne die WD SmartWare-Software

Wenn Sie Ihr kennwortgeschütztes Laufwerk an einen Computer ohne installierte WD SmartWare-Software anschließen, können Sie das Laufwerk mit dem Dienstprogramm WD SmartWare Drive Unlock entsperren. Die WD SmartWare-Software stellt das Dienstprogramm Drive Unlock auf einem „virtuellen“ CD-Laufwerk (VCD) zur Verfügung, das auf Ihrem Schreibtisch angezeigt wird:

So entsperren Sie das Laufwerk auch ohne installierte WD SmartWare-Software:

1. Klicken Sie auf das Symbol „WD Unlocker VCD“ und doppelklicken Sie auf dem angezeigten Bildschirm auf das Drive Unlock-Symbol:

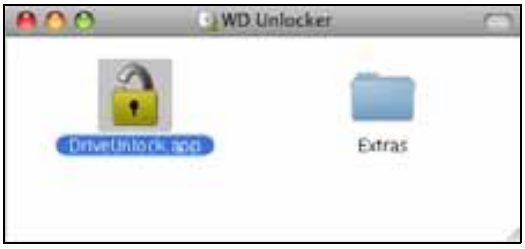

2. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein und klicken Sie im Bildschirm des Dienstprogramms „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ auf **Entsperren**:

3. Bei der Meldung **Ihr Laufwerk ist jetzt entsperrt** klicken Sie auf **Beenden**, um den Bildschirm des Dienstprogramms „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ zu schließen.

Ändern Ihres Kennworts

So ändern Sie Ihr Kennwort:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 13 auf Seite 27) auf **Sicherheit**, um den Dialog „Ihr Laufwerk ist geschützt“ anzuzeigen:

2. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.
3. Aktivieren Sie die Option **Kennwort ändern**.

4. Geben Sie Ihr neues Kennwort in das Feld **Kennwort auswählen** ein.
5. Geben Sie Ihr neues Kennwort noch einmal in das Feld **Kennwort bestätigen** ein.
6. Geben Sie in das Feld **Kennworthinweis** einen neuen Hinweis ein, um sich an Ihr Kennwort erinnern zu können.
7. Klicken Sie auf **Sicherheitseinstellungen aktualisieren**, um Ihr Kennwort zu ändern.

Ausschalten der Laufwerkssperre

So entfernen Sie den Kennwortschutz Ihres Laufwerks:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 13 auf Seite 27) auf **Sicherheit**, um den Dialog „Ihr Laufwerk ist geschützt“ anzuzeigen:

2. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.
3. Markieren Sie die Option **Sicherheitseinstellungen aufheben**.
4. Klicken Sie auf **Sicherheitseinstellungen aktualisieren**, um den Kennwortschutz von Ihrem Laufwerk zu entfernen und den Dialog „Sicherheit festlegen“ wieder anzuzeigen.

6

Verwalten und Anpassen Ihres Laufwerks

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Verwenden des WD SmartWare-Symbols
Anpassen Ihrer Softwareeinstellungen
Anpassen Ihrer Laufwerkseinstellungen
Deinstallieren der WD SmartWare-Software
Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimages

Verwenden des WD SmartWare-Symbols

Nachdem Sie die WD SmartWare-Software installiert haben, wird das WD SmartWare-Symbol in der Leiste oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

Durch Klicken auf das Symbol haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Öffnen der WD SmartWare-Software
- Überprüfen des Laufwerksstatus
- Sicheres Zurücklegen des Laufwerks

In den folgenden Abschnitten wird die Verwendung dieses Symbols und alternative Methoden hierzu beschrieben.

Starten der WD SmartWare-Software

Wenn die WD SmartWare-Software nicht automatisch geöffnet wird, können Sie sie wie folgt neu starten:

- Klicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol und wählen Sie **WD SmartWare öffnen**:

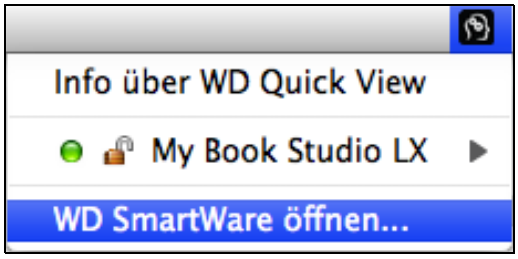

- Doppelklicken Sie auf **WD SmartWare** in der Programmliste:

Überprüfen des Laufwerksstatus

Mithilfe des WD SmartWare-Symbols können Sie erkennen, ob das Laufwerk verschlüsselt (gesperrt) ist, wie voll es ist, welche Seriennummer es hat und wie der Temperaturzustand ist.

1. Klicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol, um eine Liste der Laufwerke anzuzeigen und das My Book-Laufwerk auszuwählen:

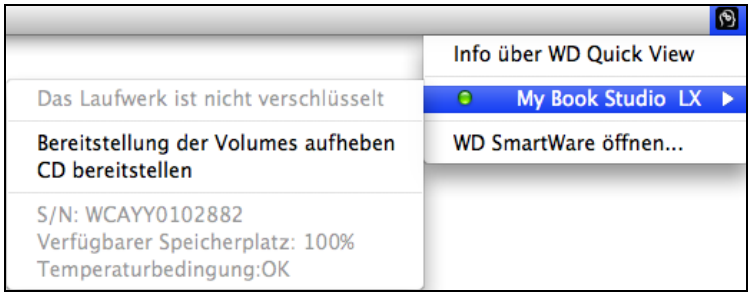

2. Wenn das Laufwerk nicht gesperrt (nicht verschlüsselt) ist, wird im Untermenü die Seriennummer des Laufwerks, der verfügbare Speicherplatz sowie der Temperaturzustand angezeigt.

   Bei gesperrtem Laufwerk:

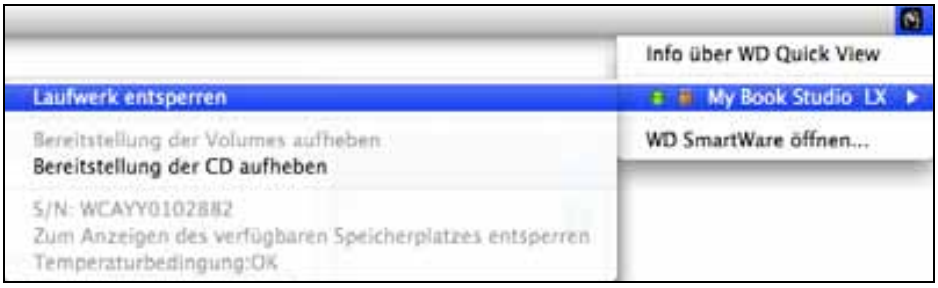

   a. Klicken Sie im Untermenü auf **Laufwerk entsperren**, um den Bildschirm des Dienstprogramms „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ anzuzeigen:

   b. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein und klicken Sie auf **Entsperren**.

   c. Bei der Meldung **Ihr Laufwerk ist jetzt entsperrt** klicken Sie auf **Beenden**, um den Bildschirm des Dienstprogramms „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ zu schließen.

   d. Wiederholen Sie Schritt 1, um den Laufwerksstatus anzuzeigen.

Sicheres Zurücklegen des Laufwerks

Sie können das Laufwerk auf zwei Arten sicher zurücklegen:

- mit dem WD SmartWare-Symbol
- mit dem My Book-Symbol

VORSICHT! Um den Verlust von Daten zu verhindern, schließen Sie alle Fenster und Anwendungen, bevor Sie das Laufwerk herunterfahren oder trennen.

Verwenden des WD SmartWare-Symbols. So legen Sie das Laufwerk mithilfe des WD SmartWare-Symbols sicher zurück:

1. Klicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol, um eine Liste der Laufwerke anzuzeigen.
2. Wählen Sie das My Book-Laufwerk und wählen Sie im Untermenü **Bereitstellung der Volumes aufheben**:

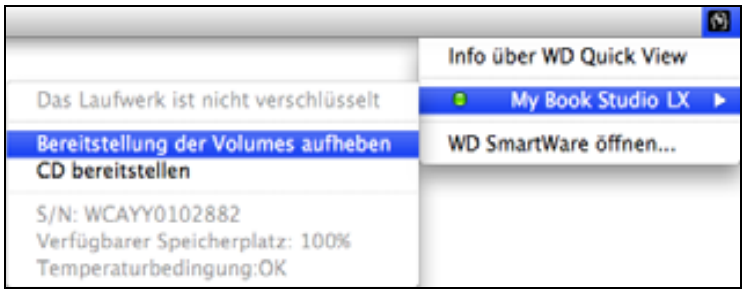

   Wenn das Laufwerk mehr als ein Volume enthält, werden Sie über eine Meldung aufgefordert, das Volume auszuwählen.

   Eventuell können Sie hören, wie das Laufwerk herunterfährt.

3. Warten Sie, bis das Laufwerk-Symbol nicht mehr auf dem Schreibtisch angezeigt wird, bevor Sie das Laufwerk trennen.

Mithilfe des My Book-Symbols. So legen Sie das Laufwerk mithilfe des My Book-Symbols sicher zurück:

1. Rechtsklicken oder klicken Sie bei gedrückter Ctrl-Taste auf das My Book-Symbol auf dem Schreibtisch und wählen Sie **„MY BOOK“ auswerfen**:

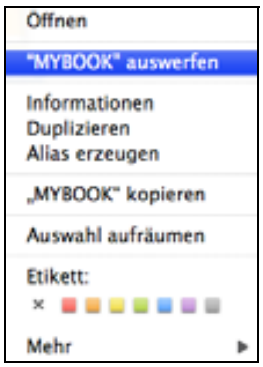

   Eventuell können Sie hören, wie das Laufwerk herunterfährt.

2. Warten Sie, bis das Laufwerk-Symbol nicht mehr auf dem Schreibtisch angezeigt wird, bevor Sie das Laufwerk trennen.

Anpassen Ihrer Softwareeinstellungen

Mit den folgenden Optionen können Sie die WD SmartWare-Software einfach und schnell an Ihre eigenen Softwareeinstellungen für die bestmögliche Leistung mit Ihrem Laufwerk anpassen:

- Festlegen der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen
- Unterdrücken von Sicherungen, bis sich Ihr Computer im Ruhemodus befindet
- Festlegen eines eindeutigen Ordners zum Speichern der von Ihrem Laufwerk abgerufenen Dateien
- Automatische Überprüfung auf Aktualisierungen von WD SmartWare-Software

So passen Sie Ihre WD SmartWare-Softwareeinstellungen für die bestmögliche Leistung mit Ihrem Laufwerk im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (siehe Abbildung 8 auf Seite 19) an:

WENN Sie Folgendes tun möchten . . .	DANN klicken Sie auf . . .	UND lesen Sie . . .
Ändern der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen	**Dateiverlauf festlegen**	„Festlegen der Anzahl der Sicherungsversionen“ auf Seite 20.
Aktivieren von Sicherungen zu jeder Zeit oder Unterdrücken der Sicherungen, bis der Computer im Ruhemodus ist	**Sicherungsgeschwindigkeit**	„Anhalten von Sicherungen, bis der Computer im Ruhemodus ist“ auf Seite 20.
Festlegen eines Pfades zu einem anderen Abrufordner	**Abrufordner**	„Festlegen eines anderen Abrufordners“ im nächsten Abschnitt.
Ändern der Option, mit der nach Softwareaktualisierungen gesucht wird, wenn Sie das WD SmartWare-Laufwerk erneut an Ihren Computer anschließen	**Voreinstellungen**	„Festlegen der Voreinstellungsoption“ auf Seite 36.

Festlegen eines anderen Abrufordners

Wenn Sie einen Abrufvorgang starten, können Sie wählen, wo die Dateien gespeichert werden sollen:

- An ihrem ursprünglichen Speicherort auf Ihrem Computer
- In einem Ordner für abgerufenen Inhalt

Standardmäßig erstellt und verwendet die WD SmartWare-Software einen Unterordner „Retrieved Content (Wiederhergestellter Inhalt)“ in Ihrem Ordner „MYDESKTOP (Mein Schreibtisch)“. So legen Sie einen anderen Ordner fest:

1. Erstellen Sie entweder einen neuen Ordner oder bestimmen Sie einen bestehenden Ordner, den Sie verwenden möchten.

2. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (siehe Abbildung 8 auf Seite 19) auf **Wiederherstellungsordner**, um den Dialog „Wiederherstellungsordner festlegen“ anzuzeigen:

3. Klicken Sie auf **Durchsuchen** und verwenden Sie die Suchfunktion, um den neuen Abrufordner zu bestimmen.
4. Klicken Sie auf **Anwenden**, um den neuen Abrufordner zu speichern und anzuwenden.

Festlegen der Voreinstellungsoption

Wenn aktiviert, sucht die Voreinstellungsoption jedes Mal, wenn Sie das My Book-Laufwerk mit Ihrem Computer verbinden, nach Aktualisierungen. Diese Option stellt sicher, dass Sie immer die neueste Software-Version verwenden.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Voreinstellungsoption:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (siehe Abbildung 8 auf Seite 19) auf **Voreinstellungen**, um den Dialog „Voreinstellungen festlegen“ anzuzeigen:

2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Überprüfung auf Aktualisierungen von WD SmartWare-Software**, um die Voreinstellungsoption zu aktivieren, bzw. heben Sie die Markierung auf, um die Option zu deaktivieren.

Anpassen Ihrer Laufwerkseinstellungen

Mit der WD SmartWare-Software können Sie die Einstellungen Ihres Laufwerks einfach und schnell für die bestmögliche Leistung anpassen:

- Sicherheit – Erstellen, ändern und deaktivieren Sie Kennwörter, die andere Personen vom Zugriff auf Ihre Dateien abhalten.
- Laufwerksregistrierung – Registrieren Sie Ihr Laufwerk, um während der Garantielaufzeit kostenlosen technischen Support zu erhalten sowie Informationen zu Softwareaktualisierungen, Produktverbesserungen und möglichen Preisnachlässen.
- Diagnose – Führen Sie Diagnosen und Statustests durch, um sicherzustellen, dass Ihr Laufwerk fehlerfrei arbeitet.
- Schlummerfunktion – Schalten Sie das Laufwerk während länger andauernden Inaktivität aus, um Strom zu sparen und die Lebensdauer des Laufwerks zu verlängern.
- Laufwerklöschung – Löschen Sie alle Inhalte auf dem Laufwerk, einschließlich aller festgelegter Kennwörter.

So passen Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ der WD SmartWare-Software Ihre Laufwerkseinstellungen für die bestmögliche Leistung an (siehe Abbildung 13 auf Seite 27):

WENN Sie Folgendes tun möchten . . .	DANN klicken Sie auf . . .	UND lesen Sie . . .
Verwenden eines Kennworts, um andere Personen am Zugriff auf die Dateien auf Ihrem Laufwerk zu hindern	**Sicherheit**	„Kennwortschutz für Ihr Laufwerk“ auf Seite 26.
Ändern Ihres Kennworts	**Sicherheit**	„Ändern Ihres Kennworts“ auf Seite 30.
Entfernen des Kennwortschutzes Ihres Laufwerks	**Sicherheit**	„Ausschalten der Laufwerkssperre“ auf Seite 31.
Registrieren Ihres Laufwerks, um während der Garantielaufzeit kostenlosen technischen Support zu erhalten und über die neuesten WD-Produkte informiert zu werden	**Registrierung**	„Registrieren des Laufwerks“ auf Seite 37.
Routinemäßiges Durchführen von Diagnosen und Statustests	**Diagnose**	„Überprüfen der Laufwerksfunktionsfähigkeit“ auf Seite 44.
Festlegen einer bestimmten Inaktivitätsdauer, um Ihr Laufwerk auszuschalten	**Schlummerfunktion**	„Einstellen der Laufwerk-Schlummerfunktion“ auf Seite 38.
Löschen des Laufwerks zum Freigeben von Speicherplatz und Fortfahren mit einem neuen Satz an Sicherungen	**Laufwerklöschung**	„Löschen des Laufwerks“ auf Seite 39.

Registrieren des Laufwerks

Die WD SmartWare-Software verwendet die Internetverbindung Ihres Computers zum Registrieren Ihres Laufwerks. So registrieren Sie Ihr Laufwerk, um während der Garantielaufzeit kostenlosen technischen Support zu erhalten und über die neuesten WD-Produkte informiert zu werden:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.

2. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 13 auf Seite 27) auf **Registrierung**, um den Dialog „Laufwerk registrieren“ anzuzeigen:

3. Geben Sie in das Feld **Vorname** Ihren Vornamen ein.
4. Geben Sie in das Feld **Nachname** Ihren Nachnamen ein.
5. Geben Sie in das Feld **E-Mail-Adresse** Ihre E-Mail-Adresse ein.
6. Wählen Sie im Feld **Bevorzugte Sprache** Ihre Sprache aus.
7. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Ja, ich möchte unter anderem Benachrichtigungen (...) erhalten**, wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen über Softwareaktualisierungen, Produktverbesserungen und mögliche Preisnachlässe erhalten möchten oder heben Sie die Markierung auf, wenn nicht.
8. Klicken Sie auf **Laufwerk registrieren**, um Ihr Laufwerk zu registrieren.

Einstellen der Laufwerk-Schlummerfunktion

Die Laufwerk-Schlummerfunktion schaltet die Stromversorgung des Laufwerks nach einer bestimmten Inaktivitätsperiode aus, um Strom zu sparen und den langfristigen Verschleiß des Laufwerks zu minimieren.

So legen sie die Inaktivitätsperiode für die Ruhefunktion fest:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 13 auf Seite 27) auf **Schlummerfunktion**, um den Dialog „Schlummerfunktion einstellen“ anzuzeigen:

Schlummerfunktion einstellen
Die Zeitspanne angeben, nach der Ihr Laufwerk in den Ruhezustand wechselt.
Hinweis: Betriebssystemeinstellungen können diese Einstellungen außer Kraft setzen.
Schlummerfunktion
Nach 10 Minuten

2. Wählen Sie im Feld **Schlummerfunktion** den Zeitpunkt, wann Ihr Laufwerk ausgeschaltet werden soll.
3. Klicken Sie auf **Schlummerfunktion einstellen**, um Ihre Auswahl für die Schlummerfunktion zu speichern und anzuwenden.

Löschen des Laufwerks

VORSICHT! Beim Löschen des Laufwerks werden alle Daten auf dem Laufwerk endgültig gelöscht. Stellen Sie vor dem Löschen des Laufwerks immer sicher, dass Sie die Daten darauf nicht mehr benötigen.

Hinweis: Beim Löschen des Laufwerks werden die WD SmartWare-Software sowie alle unterstützenden Dateien, Dienstprogramme, Online-Hilfe- und Handbuchdateien ebenfalls gelöscht. Sie können diese herunterladen, um nach der Laufwerklöschung wieder die ursprüngliche Konfiguration Ihres My Book-Laufwerks herzustellen.

Die WD SmartWare-Software bietet zwei Möglichkeiten, um das Laufwerk zu löschen, je nachdem, ob es gesperrt ist oder nicht:

WENN das Laufwerk . . .	UND . . .	DANN lesen Sie . . .
nicht gesperrt ist	*das* Laufwerk gelöscht werden soll,	„Verwenden der Laufwerkseinstellungsfunktion „Laufwerklöschung““ auf Seite 39.
gesperrt ist	Sie das Kennwort vergessen oder verloren haben und das Laufwerk löschen *müssen*,	„Verwenden des Dienstprogramms Drive Unlock“ auf Seite 41.

Verwenden der Laufwerkseinstellungsfunktion „Laufwerklöschung“. So löschen Sie Ihr nicht gesperrtes My Book-Laufwerk:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 13 auf Seite 27) auf **Laufwerklöschung**, um den Dialog „Laufwerk löschen“ anzuzeigen:

2. Lesen Sie die Warnung bezüglich des Datenverlustes, wenn Sie Ihr Laufwerk löschen.
3. Klicken Sie in das Kontrollkästchen **Ich verstehe**, um zu bestätigen, dass Sie das Risiko akzeptieren.
4. Klicken Sie auf **Laufwerklöschung**, um Ihr Laufwerk zu löschen.

Rufen Sie im Anschluss an die Laufwerklöschung den Knowledge Base-Artikel mit der Antwort-ID 5419 unter *http://support.wdc.com* auf, um Informationen zum Herunterladen und Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimages auf Ihrem My Book-Laufwerk zu erhalten.

Hinweis: Durch das Löschen Ihres Laufwerks wird auch Ihr Kennwort entfernt. Wenn Sie dennoch ein Kennwort zum Schutz Ihres Laufwerks verwenden möchten, müssen Sie dies nach dem Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimages erneut erstellen. (Siehe „Kennwortschutz für Ihr Laufwerk“ auf Seite 26.)

Verwenden des Dienstprogramms Drive Unlock. So löschen Sie Ihr gesperrtes My Book-Laufwerk bei verloren gegangenem bzw. vergessenem Kennwort:

1. Wenn Sie nicht zur Eingabe Ihres Kennworts aufgefordert werden, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
   - Klicken Sie auf das My Book-Bild über der Aufforderung **Laufwerk ist gesperrt**, um den WD SmartWare-Bildschirm zum Entsperren des Laufwerks zu öffnen:

   - Klicken Sie auf das Symbol „WD Unlocker VCD“ und doppelklicken Sie auf dem angezeigten Bildschirm auf das Drive Unlock-Symbol:

     Der Bildschirm des Dienstprogramms „WD SmartWareLaufwerk entsperren“ wird angezeigt:

2. Unternehmen Sie fünf Versuche, um das Laufwerk zu entsperren, und zwar durch:
   a. Eingabe Ihres Kennworts in das Feld **Kennwort**.
   b. Klicken auf **Entsperren**.
3. Bei der fünften ungültigen Kennworteingabe wird die Meldung **Zu viele Versuche bei der Kennworteingabe** angezeigt:

4. Lesen Sie die Warnung bezüglich des Datenverlustes, wenn Sie Ihr Laufwerk löschen.
5. Klicken Sie in das Kontrollkästchen **Ich verstehe**, um zu bestätigen, dass Sie das Risiko akzeptieren.
6. Klicken Sie auf **Formatieren**, um Ihr Laufwerk zu löschen.

Rufen Sie im Anschluss an die Laufwerklöschung den Knowledge Base-Artikel mit der Antwort-ID 5419 unter *http://support.wdc.com* auf, um Informationen zum Herunterladen und Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimages auf Ihrem My Book-Laufwerk zu erhalten.

Hinweis: Durch das Löschen Ihres Laufwerks wird auch Ihr Kennwort entfernt. Wenn Sie dennoch ein Kennwort zum Schutz Ihres Laufwerks verwenden möchten, müssen Sie dies nach dem Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimages erneut erstellen. (Siehe „Kennwortschutz für Ihr Laufwerk“ auf Seite 26.)

Deinstallieren der WD SmartWare-Software

Wichtig: Sie können die Software einfach installieren. Nach der Neuinstallation müssen Sie jedoch den Sicherungsbefehl manuell neu starten, da bei der Deinstallation alle bestehenden Sicherungskonfigurationen gelöscht werden. (Siehe „Sichern der Dateien von Ihrem Computer“ auf Seite 14.)

So deinstallieren Sie die WD SmartWare-Software:

1. Doppelklicken Sie auf das My Book-Symbol auf dem Schreibtisch oder auf WD SmartWare in der Programmliste und anschließend auf den Ordner „Extras“ in dem Bildschirm, der daraufhin angezeigt wird:

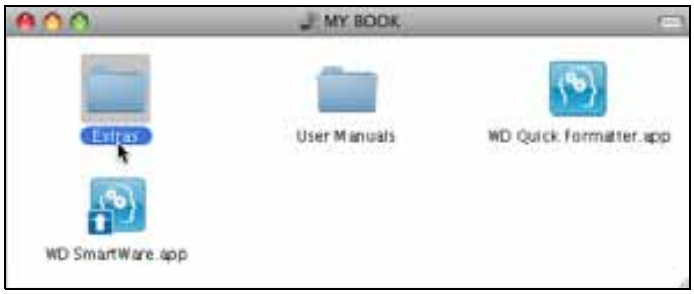

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol „WD SmartWare Uninstaller“:

3. Klicken Sie auf **Deinstallieren** im Bildschirm „WD SmartWare Uninstall“:

4. Geben Sie in das Feld **Kennwort** das für den Computerzugriff verwendete Kennwort ein und klicken Sie auf **OK**:

5. Klicken Sie nach der Deinstallation auf **Beenden**, um den WD SmartWare-Bildschirm „Deinstallation“ zu schließen:

Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimages

Beim Löschen oder Neuformatieren des My Book-Laufwerks werden nicht nur alle Laufwerkdaten gelöscht, sondern ebenfalls die WD SmartWare-Software sowie alle unterstützenden Dateien, Dienstprogramme, Online-Hilfe- und Handbuchdateien.

Wenn Sie die WD SmartWare-Software von Ihrem Computer entfernen und wieder neu installieren oder das Laufwerk in einen anderen Computer einbauen und die Software dort installieren müssen, ist es erforderlich, die WD SmartWare-Software sowie das Festplattenimage auf Ihrem My Book-Laufwerk wiederherzustellen. Um auf diese Weise nach dem Löschen oder Neuformatieren des Laufwerks vorzugehen, rufen Sie den Knowledge Base-Artikel mit der Antwort-ID 5419 unter *http://support.wdc.com* auf.

7 Überprüfen der Laufwerksfunktionsfähigkeit

Die Dateien auf Ihrem My Book-Laufwerk sind Ihnen wichtig. Daher verfügt die WD SmartWare-Software über einige integrierte Diagnose-Tools, mit denen Sie sicherstellen können, dass Ihr Laufwerk fehlerfrei funktioniert. Führen Sie die folgenden Tests durch, wenn Sie die Vermutung haben sollten, dass Ihr Laufwerk nicht ordnungsgemäß arbeitet:

Diagnose-Tool	Beschreibung
S.M.A.R.T.-Schnellstatustest	S.M.A.R.T. ist eine Funktion zur Fehlervorhersage, die ständig die wichtigsten internen Leistungsmerkmale des Laufwerks überwacht. Zum Beispiel können steigende Laufwerkstemperatur, zunehmende Geräusche oder eine Zunahme der Schreib-/Lesefehler Anzeichen dafür sein, dass das Laufwerk kurz vor einem ernsten Fehlerzustand steht. Mit erweiterten Warnfunktionen könnten Sie Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, wie die Daten auf ein anderes Laufwerk zu verschieben, bevor der Fehler auftritt. Der schnelle S.M.A.R.T.-Statustest ist daher eine IO/NIO-Bewertung des Laufwerkzustandes. Er ist in ein oder zwei Sekunden abgeschlossen.
Laufwerk-Schnelltest	Ihr My Book-Laufwerk verfügt über ein integriertes Data Lifeguard-Diagnosedienstprogramm, das das Laufwerk auf Fehlerzustände getestet. Beim Laufwerk-Schnelltest wird das Laufwerk auf wesentliche Leistungsprobleme überprüft. Der Laufwerk-Schnelltest ist daher eine IO/NIO-Bewertung des Laufwerkzustandes. Es kann einige Minuten dauern, bis er abgeschlossen ist.
Vollständiger Laufwerkstest	Die umfangreichste Laufwerkdiagnose ist der vollständige Laufwerkstest. Er testet methodisch jeden einzelnen Sektor auf Fehlerzustände und markiert fehlerhafte Sektoren wie erforderlich. Es kann je nach Größe und Datenkonfiguration Ihres Laufwerks einige Stunden dauern, bis er abgeschlossen ist.

Die Laufwerksdiagnosen und Statustests werden am Besten regelmäßig durchgeführt, bevor irgendwelche Probleme mit Laufwerk auftreten. Und aufgrund Ihrer Schnelligkeit bieten der S.M.A.R.T.-Schnellstatustest und der Laufwerk-Schnelltest eine hohe Absicherung bei minimalem Aufwand. Führen Sie alle drei Tests durch, wenn das Laufwerk beim Sichern oder Wiederherstellen von Dateien Fehlerzustände aufweist.

So führen Sie routinemäßig Diagnosen und Statustest durch:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 13 auf Seite 27) auf **Diagnose**, um den Dialog „Diagnose“ anzuzeigen:

Diagnose
Einen SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)-Laufwerkstest zur Vorhersage von möglichen Laufwerksfehlern durchführen. Die Statusüberprüfung dauert nur 1 bis 2 Sekunden.
SMART-Schnellstatus
Einen Laufwerk-Schnelltest durchführen. Dieser Test ist normalerweise innerhalb von 2 Minuten abgeschlossen.
Laufwerk-Schnelltest
Einen Prüfvorgang für das gesamte Speichermedium durchführen, um fehlerhafte Sektoren zu finden. Dieser Test kann bei großen Laufwerken einige Stunden dauern.
Vollständiger Laufwerktest

2. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche für den jeweils durchzuführenden Test:
   - **SMART-Schnellstatus**
   - **Laufwerk-Schnelltest**
   - **Vollständiger Laufwerkstest**

8

Verwenden des Laufwerks mit Windows

Das My Book-Laufwerk ist mit einer einfachen HFS+J-Partition für Mac OS X-Betriebssysteme formatiert. Zum Verwenden des Laufwerks mit einem Windows-Betriebssystem müssen Sie vorher folgende Schritte durchführen:

- Neuformatieren des Laufwerks in eine einzige NTFS-Partition
- Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimages

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Neuformatierung des Laufwerks
Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimages
Anschließen des Laufwerks
Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software
Verwenden des WD SmartWare-Symbols
Aktivieren der Sicherungs- und Abruffunktionen
Entsperren des Laufwerks
Deinstallieren der WD SmartWare-Software
Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software

Neuformatierung des Laufwerks

VORSICHT! Beim Neuformatieren der Festplatte wird ihr gesamter Inhalt endgültig gelöscht. Wenn Sie bereits Dateien auf Ihrer Festplatte gespeichert haben, sichern Sie diese vor der Neuformatierung.

Besuchen Sie *http://support.wdc.com* und lesen Sie Antwort-ID 3865 in der Knowledge Base mit Informationen über das Neuformatieren eines Mac-Laufwerks.

Weitere Informationen zum Neuformatieren eines Laufwerks finden Sie auch unter „Fehlersuche“ auf Seite 60.

Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimages

Rufen Sie im Anschluss an die Neuformatierung Ihres My Book-Laufwerks für die Verwendung unter Windows den Knowledge Base-Artikel mit der Antwort-Nr. 5419 unter *http://support.wdc.com* auf, um Informationen zum Herunterladen und Wiederherstellen der Windows-Version der WD SmartWare-Software und des Festplattenimages zu erhalten.

Anschließen des Laufwerks

Nach dem Neuformatieren des My Book-Laufwerks für die Verwendung unter Windows und dem Herunterladen und Wiederherstellen der Windows-Version der WD SmartWare-Software und des Festplattenimages:

1. Schalten Sie Ihren Windows-Computer ein.
2. Schließen Sie das My Book-Laufwerk wie in Abbildung 4 auf Seite 6 gezeigt an Ihren Computer an.

3. Wenn der Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ angezeigt wird, klicken Sie auf **Abbrechen**, um ihn zu schließen:

   Die auf dem Laufwerk vorhandene WD SmartWare-Software installiert den entsprechenden Treiber für Ihr My Book-Laufwerk.

4. Überprüfen Sie, dass das My Book-Laufwerk im Windows-Explorer unter „Arbeitsplatz“ angezeigt wird.

5. Abhängig vom Betriebssystem Ihres Computers werden möglicherweise verschiedene andere Bildschirme angezeigt:

WENN Sie folgendes Betriebssystem haben . . .	**DANN . . .**
Windows XP	Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
Windows Vista oder Windows 7	Fahren Sie mit Schritt 8 fort.

6. Bei Windows XP werden ein oder zwei Bildschirme angezeigt, je nachdem, ob die Funktion „Autorun/Automatische Wiedergabe“ aktiviert oder deaktiviert ist.

Wenn „Autorun/Automatische Wiedergabe“ . . . auf Ihrem Computer ist,	**DANN . . .**
Aktiviert	Fahren Sie mit Schritt a fort.
Deaktiviert	Fahren Sie mit Schritt b fort.

   a. Unter Windows XP wird das Fenster „Willkommen bei WD SmartWare“ angezeigt, wenn „Autorun/Automatische Wiedergabe“ aktiviert ist (siehe Abbildung 14 auf Seite 48).

   b. Wenn „Autorun/Automatische Wiedergabe“ unter Windows XP deaktiviert ist, klicken Sie, um die My Book-Laufwerkliste im Windows-Explorer zu öffnen, und doppelklicken Sie auf die WD SmartWare-Anwendungsdatei, um den Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ anzuzeigen (siehe Abbildung 14 auf Seite 48).

7. Fahren Sie mit „Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software“ auf Seite 48 fort.

   Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren möchten, fahren Sie stattdessen mit „Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software“ auf Seite 58 fort.

8. Bei Windows Vista oder Windows 7 werden zwei oder drei Bildschirme angezeigt, je nachdem, ob die Funktion „Autorun/Automatische Wiedergabe“ aktiviert oder deaktiviert ist:

Wenn „Autorun/Automatische Wiedergabe“ . . . auf Ihrem Computer ist,	**DANN . . .**
Aktiviert	Fahren Sie mit Schritt a fort.
Deaktiviert	Fahren Sie mit Schritt b fort.

   a. Wenn „Autorun/Automatische Wiedergabe“ unter Windows Vista oder Windows 7 aktiviert ist, klicken Sie im Bildschirm „Automatische Wiedergabe“ auf **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen** und doppelklicken auf die WD SmartWare-Anwendungsdatei, um den Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ anzuzeigen (siehe Abbildung 14 auf Seite 48).

   b. Wenn „Autorun/Automatische Wiedergabe“ unter Windows Vista oder Windows 7 deaktiviert ist, öffnen Sie **Computer**, klicken Sie, um die My Book-Laufwerkliste im Windows-Explorer zu öffnen, und doppelklicken Sie auf die WD SmartWare-Anwendungsdatei, um den Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ anzuzeigen (siehe Abbildung 14 auf Seite 48).

Abbildung 14. Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“

Hinweis: Wenn auf Ihrem Computer ein Flash-Player installiert ist, wird der Bildschirm animiert angezeigt.

9. Fahren Sie mit „Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software“ im nächsten Abschnitt fort.

Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren möchten, fahren Sie stattdessen mit „Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software“ auf Seite 58 fort.

Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software

So verwenden Sie die WD SmartWare-Software erstmals:

1. Die Aufforderung **Was möchten Sie tun?** auf dem Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ bietet Ihnen drei Optionen für die Installation der WD SmartWare-Software:

WENN Sie Folgendes installieren möchten . . .	DANN klicken Sie auf . . .
Die vollständige Version der WD SmartWare-Software, mit Funktionen für kontinuierliche automatische Sicherung, Abrufen, Kennwortschutz zur Laufwerkssperre und Laufwerksverwaltung sowie: • Durchführen Ihrer ersten Sicherung • Kennwortschutz oder Registrieren Ihres Laufwerks	Schaltfläche **WD SmartWare installieren**
Nur den Kennwortschutz der WD SmartWare-Software zur Laufwerkssperre und die Funktionen zur Laufwerksverwaltung sowie den Kennwortschutz und das Registrieren Ihres Laufwerks,	Schaltfläche **Laufwerk einrichten**
Die vollständige Version der WD SmartWare-Software und dieabzurufenden Dateien, die Sie bereits auf einem anderen Computer auf Ihr My Book-Laufwerk gesichert haben,	Link **Eine Sicherung abrufen**

2. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Akzeptieren**, um fortzufahren.

3. Warten Sie, bis die Software-Installation abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern.

4. Nach Abschluss der Software-Installation:

WENN Sie auf . . . geklickt haben in Schritt 1,	DANN zeigt die WD SmartWare-Software Folgendes an: . . .
WD SmartWare installieren	Der Einführungsbildschirm „Sicherung“ zum Durchführen Ihrer ersten Sicherung (siehe Abbildung 15 auf Seite 51). Hier können Sie: • Ihre erste Sicherung durchführen – Siehe „Sichern der Dateien von Ihrem Computer“ auf Seite 14 bevor Sie auf **Sicherung ausführen** klicken, und fahren Sie danach mit Schritt 5 fort. • Sicherung überspringen und den WD SmartWare-Einführungsbildschirm „Laufwerkseinstellungen“ anzeigen (Abbildung 16 auf Seite 51) – Klicken Sie auf **Überspringen Sicherung** und: a. Siehe: • „Kennwortschutz für Ihr Laufwerk“ auf Seite 26 • „Registrieren des Laufwerks“ auf Seite 37 *Hinweis:* In diesem Fall enthält der WD SmartWare-Einführungsbildschirm „Laufwerkseinstellungen“, die Schaltfläche **Zur Sicherung zurückkehren**, mit der Sie zum Einführungsbildschirm „Sicherung“ zurückkehren können. b. Fahren Sie mit Schritt 6 auf Seite 50 fort.
Laufwerk einrichten	Den Einführungsbildschirm der Laufwerksverwaltung „Laufwerkseinstellungen“ zum Sichern und Registrieren Ihres Laufwerks (Abbildung 16 auf Seite 51). a. Siehe: • „Kennwortschutz für Ihr Laufwerk“ auf Seite 26 • „Registrieren des Laufwerks“ auf Seite 37 b. Fahren Sie mit Schritt 7 auf Seite 50 fort.
Eine Sicherung abrufen	Der WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ für den Zugriff auf alle WD SmartWare-Funktionen: a. Siehe Abbildung 17 auf Seite 52 und „Abrufen gesicherter Dateien“ auf Seite 21. b. Damit ist das Verfahren „Erste Schritte“ durch das Auswählen von **Eine Sicherung abrufen** abgeschlossen.

Hinweis: Die Einführungsbildschirme „Sicherung“ und „Laufwerkseinstellungen“ werden nur einmal angezeigt – wenn Sie die WD SmartWare-Software zum ersten Mal auf Ihrem Computer installieren. Danach wird nach dem Starten der Software der Bildschirm „Startseite“ angezeigt, so dass Sie wählen können, was Sie tun möchten.

5. Nach Ihrer ersten Sicherung:
   a. Klicken Sie auf die Option zum **Fortfahren mit den Einstellungen**, um den WD SmartWare-Einführungsbildschirm „Laufwerkseinstellungen“ anzuzeigen (Abbildung 16 auf Seite 51).
   b. Siehe:
      - „Kennwortschutz für Ihr Laufwerk“ auf Seite 26
      - „Registrieren des Laufwerks“ auf Seite 37
   c. Klicken Sie auf **Fortfahren**, um den WD SmartWare-Startbildschirm anzuzeigen (Abbildung 17 auf Seite 52).

   Damit ist das Verfahren „Erste Schritte“ nach dem Auswählen von **WD SmartWare installieren** und Durchführen der ersten Sicherung abgeschlossen.
6. Klicken Sie nach dem Festlegen des Kennwortschutzes oder dem Registrieren Ihres Laufwerks auf **Weiter**, um den WD SmartWare-Einführungsbildschirm „Laufwerkseinstellungen“ zu schließen und den WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ zu öffnen (Abbildung 17 auf Seite 52).

   Damit ist das Verfahren „Erste Schritte“ nach dem Auswählen von **WD SmartWare** installieren und Überspringen der ersten Sicherung abgeschlossen.
7. Klicken Sie nach dem Festlegen des Kennwortschutzes oder dem Registrieren Ihres Laufwerks auf **Fertig stellen**, um den Einführungsbildschirm der Laufwerksverwaltung „Laufwerkseinstellungen“ zu schließen.

   Damit ist das Verfahren „Erste Schritte“ nach dem Auswählen von **Laufwerk einrichten** abgeschlossen.

   In diesem Fall:

   - Beim Öffnen der WD SmartWare-Software wird der Laufwerksverwaltungs-Bildschirm „Startseite“ (siehe Abbildung 18 auf Seite 52) mit der Registerkarte **Einstellungen** zum Durchführen aller Laufwerksverwaltungsfunktionen (siehe Siehe „Anpassen Ihrer Laufwerkseinstellungen“ auf Seite 36) angezeigt.
   - Durch Klicken auf die Registerkarte **Einstellungen** wird der Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ mit einer Schaltfläche **Voreinstellungen** angezeigt, mit der Sie die Sicherungs- und Abruffunktionen von WD SmartWare aktivieren können (siehe Abbildung 19 auf Seite 53 und „Aktivieren der Sicherungs- und Abruffunktionen“ auf Seite 55).

Abbildung 15. Einführungsbildschirm „Sicherung“

WD SmartWare Einführungsbildschirm „Laufwerkseinstellungen“

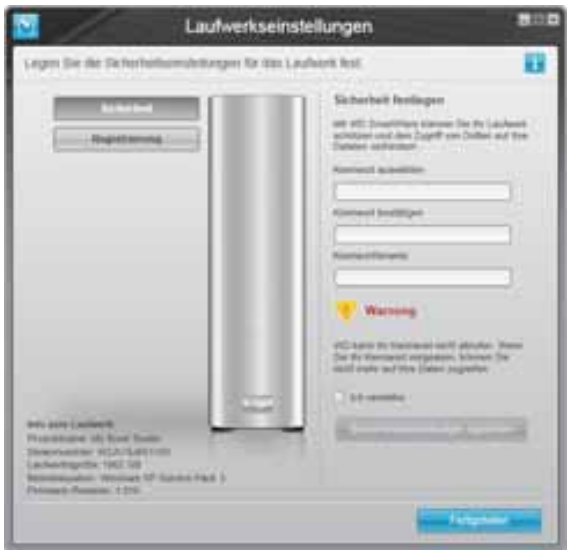

Laufwerksverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“

Abbildung 16. Einführungsbildschirm „Laufwerkseinstellungen“

Abbildung 17. WD SmartWare Bildschirm „Startseite“

Abbildung 18. Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Startseite“

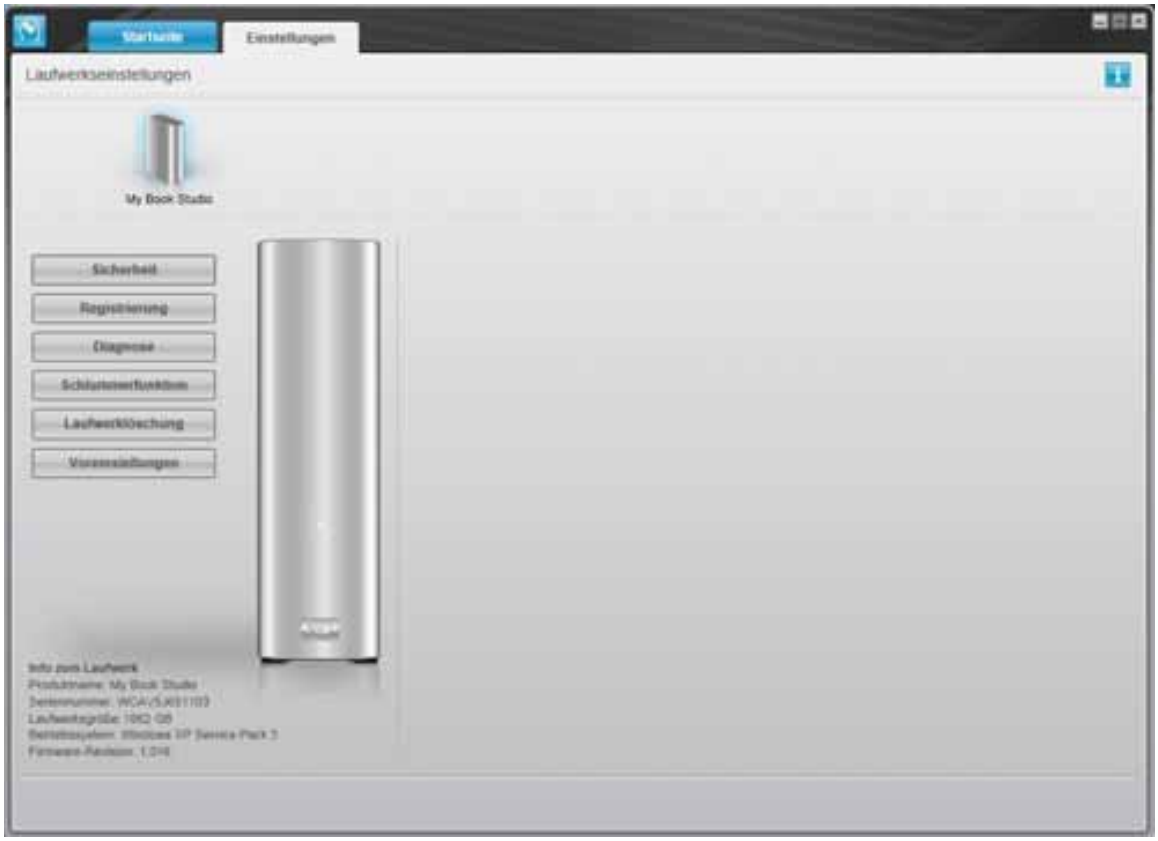

Abbildung 19. Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“

Verwenden des WD SmartWare-Symbols

Nachdem Sie die WD SmartWare-Software installiert haben, wird das WD SmartWare-Symbol im Infobereich der Windows-Taskleiste angezeigt.

Durch Klicken auf das Symbol haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Öffnen der WD SmartWare-Software
- Überprüfen des Laufwerksstatus
- Überwachen von Symbol-Warnmeldungen
- Sicheres Trennen des Laufwerks

In den folgenden Abschnitten wird die Verwendung dieses Symbols und alternative Methoden hierzu beschrieben.

Öffnen der WD SmartWare-Software

Wenn die WD SmartWare-Software nicht automatisch startet, können Sie sie wie folgt starten:

- Klicken auf **Start** > **(Alle) Programme** > **WD SmartWare** > **WDSmartWare**
- Doppelklicken auf das WD SmartWare-Symbol in der Taskleiste

Hinweis: Sie können auch mit der linken oder rechten Maustaste in der Taskleiste auf das WD SmartWare-Symbol klicken und **WD SmartWare** auswählen.

Der WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ wird angezeigt (siehe Abbildung 17 auf Seite 52).

In der Inhaltsanzeige für die Laufwerke Ihres Computers werden alle Dateien, die für eine Sicherung verfügbar sind, unterteilt in sechs Kategorien vor blauem Hintergrund angezeigt:

Diese Dateikategorie	enthält Dateien mit den folgenden Erweiterungen
Dokumente	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml und andere Dokumenterweiterungen
E-Mail	.mail, .msg, .pst und andere E-Mail-Erweiterungen
Musik	.mp3, .wav, .wma und andere Musikerweiterungen
Filme	.avi, .mov, .mp4 und andere Filmerweiterungen
Bilder	.gif, .jpg, .png und andere Bilderweiterungen
Sonstiges	Andere Dateierweiterungen, die nicht in die fünf Hauptkategorien gehören

Eine vollständige Dateiliste aller unterstützten Dateierweiterungen finden Sie in der WD-Knowledge-Datenbank unter Antwort-Nr. 3644 auf *http://support.wdc.com*.

Überprüfen des Laufwerksstatus

Bewegen Sie den Mauscursor auf das WD SmartWare-Symbol in der Taskleiste, um die verwendete Laufwerkskapazität und die Laufwerkstemperatur anzuzeigen und herauszufinden, ob das Laufwerk gesperrt ist:

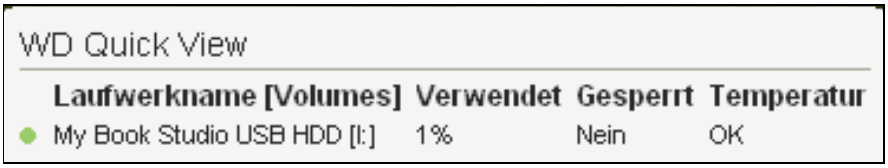

Überwachen von Symbol-Warnmeldungen

Das Blinken des WD SmartWare-Symbols in der Taskleiste zeigt den Laufwerksstatus wie folgt an:

WENN das WD SmartWare-Symbol wie folgt blinkt . . .	DANN ist das Laufwerk wahrscheinlich . . .
Grün und weiß,	Gesperrt oder in einem Format, dass die WD SmartWare-Software nicht erkennen kann (Windows-fremdes Format in einer Windows-Umgebung).
Rot und weiß,	Überhitzt. Schalten Sie das Laufwerk aus und lassen Sie es für 60 Minuten abkühlen. Schalten Sie es wieder ein. Sollte das Problem weiter bestehen, wenden Sie sich bitte an den WD-Support.

Sicheres Trennen des Laufwerks

VORSICHT! Um den Verlust von Daten zu verhindern, schließen Sie alle Fenster und Anwendungen, bevor Sie das Laufwerk herunterfahren oder trennen.

So trennen Sie das Laufwerk sicher mit dem WD SmartWare-Symbol:

1. Rechtsklicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol in der Taskleiste und klicken Sie dann auf **Sicher entfernen My Book Studio USB HDD**:

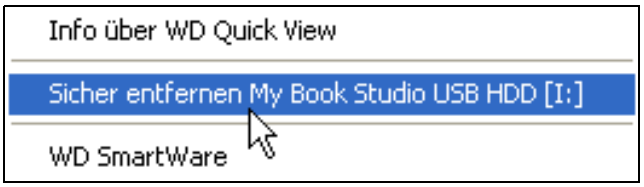

   Eventuell können Sie hören, wie das Laufwerk herunterfährt.

2. Warten Sie, bis die Betriebs-/Aktivitäts-LED ausgegangen ist, bevor Sie das Laufwerk trennen.

Aktivieren der Sicherungs- und Abruffunktionen

Wenn Sie bei der Aufforderung **Was möchten Sie tun?** im Bildschirm „Willkommen bei“ auf **Laufwerkseinstellungen installieren** WD SmartWare geklickt haben und jetzt die Sicherungs- und Abruffunktionen aktivieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie im Laufwerkwartungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 19 auf Seite 53) auf **Voreinstellungen**, um den Dialog „Voreinstellungen festlegen“ anzuzeigen:

2. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Sicherungs- und Abruffunktionen aktivieren** aus.
3. Klicken Sie auf **Sicherung jetzt aktivieren**, um folgendes zu tun:
    - Hinzufügen der Registerkarten **Sicherung** und **Abrufen** auf dem Bildschirm „Startseite“
    - Hinzufügen der Optionen **Software einrichten** und **Laufwerk einrichten** auf dem Bildschirm „Einstellungen“
    - Entfernen der Option **Voreinstellungen** vom Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“

Entsperren des Laufwerks

Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben, um andere Personen am Zugriff auf Ihre Dateien auf dem Laufwerk zu hindern, müssen Sie Ihr Kennwort zum Entsperren des Laufwerks immer eingeben, wenn Sie Folgendes tun:

- Herunterfahren und Neustarten Ihres Computers
- Trennen und Wiederanschließen des Laufwerks an Ihren Computer
- Beenden des Ruhemodus Ihres Computers

Sie müssen dies auch tun, wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht auf Ihrem Computer installiert haben.

Zum Entsperren des Laufwerks siehe:

- „Entsperren Ihres Laufwerks mit der WD SmartWare-Software“ auf Seite 56
- „Entsperren Ihres Laufwerks ohne die WD SmartWare-Software“ auf Seite 57

Entsperren Ihres Laufwerks mit der WD SmartWare-Software

Wenn Sie Ihren Computer herunterfahren und neu starten, oder das Laufwerk von Ihrem Computer trennen oder es neu anschließen, zeigt die WD SmartWare-Software für Ihr My Book-Laufwerk anstatt der Inhaltsanzeige die Meldung **Laufwerk ist gesperrt** an:

So entsperren Sie das Laufwerk mit der WD SmartWare-Software:

1. Klicken Sie auf das My Book-Bild über der Meldung **Laufwerk ist gesperrt**, um den WD SmartWare-Bildschirm zum Entsperren des Laufwerks zu öffnen:

2. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.
3. Klicken Sie auf **Entsperren** und aktivieren Sie die WD SmartWare-Software.

Entsperren Ihres Laufwerks ohne die WD SmartWare-Software

Wenn Sie Ihr kennwortgeschütztes Laufwerk an einen Computer ohne installierte WD SmartWare-Software anschließen, können Sie das Laufwerk mit dem Dienstprogramm WD SmartWare Drive Unlock entsperren. Die WD SmartWare-Software enthält ein Dienstprogramm Drive Unlock auf einem „virtuellen“ CD-Laufwerk, das im Windows-Explorer unter „Arbeitsplatz“ angezeigt wird.

So entsperren Sie das Laufwerk auch ohne installierte WD SmartWare-Software:

1. Starten Sie das Dienstprogramm WD SmartWare Drive Unlock mit einer der folgenden Optionen:
   - Verwenden des Dateiverwaltungssystems Ihres Computers zum Öffnen des virtuellen CD-Laufwerks „WD Unlock“ und Doppelklicken auf die Anwendungsdatei „Unlock“
   - Klicken auf **Start** > **Arbeitsplatz** und Doppelklicken auf das Symbol des virtuellen CD-Laufwerks „WD Unlock“ unter „Geräte mit Wechselmedien“

2. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.
3. Klicken Sie auf **Entsperren**, um Ihr Laufwerk zu entsperren.
4. Bei der Meldung **Ihr Laufwerk ist jetzt entsperrt** klicken Sie auf **Beenden**, um den Bildschirm des Dienstprogramms „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ zu schließen.

Deinstallieren der WD SmartWare-Software

Wichtig: Sie können die Software einfach installieren. Nach der Neuinstallation müssen Sie jedoch den Sicherungsbefehl manuell neu starten, da bei der Deinstallation alle bestehenden Sicherungskonfigurationen gelöscht werden. (Siehe „Sichern der Dateien von Ihrem Computer“ auf Seite 14.)

Verwenden Sie die Funktion Ihres Betriebssystems zum Hinzufügen oder Entfernen von Programmen, um die WD SmartWare-Software von Ihrem Computer zu deinstallieren.

Deinstallieren unter Windows XP

1. Klicken Sie auf **Start** > **Systemsteuerung**.
2. Doppelklicken Sie auf **Software**.
3. Wählen Sie **WD SmartWare** aus und klicken Sie auf **Entfernen**.
4. Klicken Sie dann in der Eingabeaufforderung **Sind Sie sicher, dass...** auf **Ja**.

Deinstallieren unter Windows Vista oder Windows 7

1. Klicken Sie auf **Start** > **Systemsteuerung**.
2. Doppelklicken Sie auf **Programme und Funktionen**.
3. Klicken Sie auf **WD SmartWare** oder das WD SmartWare-Symbol und dann im oberen Bereich des Bildschirms auf **Deinstallieren/ändern**.
4. Klicken Sie in der Eingabeaufforderung **Möchten Sie den Vorgang fortsetzen...** auf **Ja**.

Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software

Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren möchten, können Sie Ihr My Book dennoch als externe Festplatte verwenden. In diesem Fall müssen Sie jedoch auf folgende Funktionen verzichten:

- Schutz Ihrer Daten durch automatische und kontinuierliche Sicherung (siehe „Sichern der Dateien von Ihrem Computer“ auf Seite 14)
- Abrufen früherer Versionen von verloren gegangenen oder beschädigten Dateien (siehe „Abrufen gesicherter Dateien“ auf Seite 21)
- Sichern Ihres Laufwerks und aller darauf gespeicherten Dateien mit einem Kennwort (siehe „Sperren und Entsperren Ihres Laufwerks“ auf Seite 26)
- Anpassen Ihrer Software- und Laufwerkseinstellungen für bestmögliche Leistung (siehe „Verwalten und Anpassen Ihres Laufwerks“ auf Seite 32)
- Überprüfen des Betriebszustandes Ihres Laufwerks mittels der integrierten Diagnosefunktion (siehe „Überprüfen der Laufwerksfunktionsfähigkeit“ auf Seite 44)

So verzichten Sie auf diese Leistungsmerkmale und starten ohne Installation der WD SmartWare-Software:

1. Klicken Sie bei der Aufforderung **Was möchten Sie tun?** im Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ auf **Nicht installieren**, um die Aufforderung **Ohne Installation von WD SmartWare fortfahren?** anzuzeigen:

2. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
   - **Weiter ohne Installation**, wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren möchten.
   - **Zurück**, wenn Sie Ihre Meinung geändert haben und die WD SmartWare-Software doch installieren möchten. Fahren Sie in diesem Fall mit „Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software“ auf Seite 48 fort.

9

Fehlersuche

Wenn Sie bei der Installation oder dem normalen Gebrauch Ihres My Book-Laufwerks auf Probleme stoßen, lesen Sie bitte diesen Fehlersucheabschnitt oder besuchen Sie unsere Support-Website unter *http://support.wdc.com* und durchsuchen Sie die Knowledge Base.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks
Häufig gestellte Fragen

Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks

Gewusst wie	Antwort-Nr.
▪ Partitionieren und Formatieren eines WD Laufwerks unter Windows (7, Vista, XP, 2000) und Mac OS X	3865
▪ Neuformatieren von Mac GPT in Windows XP NTFS	3645
▪ Neuformatieren des Laufwerks von Mac GPT in das Windows 7 oder Vista NTFS-Format	3647
▪ Wiederbeschaffung und Neuinstallation der in dem Produkt enthaltenen Original-Software	1425
▪ Formatieren einer WD-Festplatte in FAT32 (gilt für Windows und Mac OS X)	291

**Bei einem FAT32-Dateisystem ist die maximale Größe einzelner Dateien auf 4 GB beschränkt und die maximale Größe einer Partition ist unter Windows auf 32 GB beschränkt. Um beim Neuformatieren des Laufwerks in FAT32 Partitionen zu erstellen, die größer sind als 32 GB, laden Sie sich das „External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility“ von http://support.wdc.com/product/download herunter.*

Windows-Benutzer können diese Größeneinschränkung vermeiden, indem sie das Laufwerk mit dem Windows-Dienstprogramm zur Datenträgerverwaltung oder einer ähnlichen Software anderer Hersteller in NTFS formatieren. Weitere Details finden Sie unter:

- *Antwort-Nr. 291 unter http://support.wdc.com*
- *Artikel-Nr. 314463 und 184006 unter support.microsoft.com*
- *Die/das zur Software anderer Hersteller gehörige Dokumentation oder Support-System*

Häufig gestellte Fragen

Q: *Wie erkenne ich, ob mein System USB 2.0 unterstützt?*

A: Bitte lesen Sie die Dokumentation Ihrer USB-Karte oder wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer USB-Karte.

Hinweis: Wenn Ihr USB 2.0-Controller auf dem Motherboard Ihres Computers integriert ist, achten Sie darauf, dass die richtigen Treiber für den verwendeten Chipsatz installiert sind. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung Ihres Motherboards oder Systems.

Q: *Was passiert, wenn ein USB-2.0-Gerät an einen USB-1.1-Port oder -Hub angeschlossen wird?*

A: USB 2.0 ist abwärtskompatibel mit USB 1.1. Beim Anschluss an einen USB 1.1-Port oder -Hub überträgt ein USB 2.0-Gerät Daten mit der vollen Geschwindigkeit von USB 1.1 (bis zu 12 Mbit/s).

Q: *Warum ist die Datenübertragung so langsam?*

A: Eventuell arbeitet Ihr System mit der Übertragungsrate von USB 1.1, weil ein falscher Treiber für die USB 2.0-Adapterkarte installiert ist oder weil das System USB 2.0 nicht unterstützt.

Wenn Ihr System über einen PCI-Steckplatz verfügt, können Sie durch die Installation einer USB 2.0-PCI-Adapterkarte eine schnellere USB-Übertragungsrate erzielen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Installation oder weiteren Informationen an den Hersteller der Karte.

Hinweis: Wenn Sie ein weiteres externes Laufwerk an das Produkt von WD anschließen, teilen sich beide die USB-Bandbreite. Dies kann die Leistung beeinträchtigen.

Q: *Warum lässt sich das Laufwerk nicht einschalten?*

A: Vergewissern Sie sich, dass das Laufwerk an eine Spannungsversorgung angeschlossen ist. Für Computer mit begrenzter Stromversorgung über Bus sind eventuell spezielle Kabel notwendig. Weitere Informationen für Kunden aus den USA finden Sie auf unserer Webseite unter *store.westerndigital.com*. Kunden außerhalb der USA kontaktieren bitte den regional verantwortlichen technischen Support von Western Digital.

Q: *Warum wird das Laufwerk nicht im Arbeitsplatz oder auf dem Desktop des Computers erkannt?*

A: Wenn Sie in Ihrem System eine USB 2.0-PCI-Adapterkarte verwenden, achten Sie darauf, dass die Treiber installiert sind, bevor Sie Ihr externes WD USB 2.0-Speicherprodukt anschließen. Das Laufwerk wird nur korrekt erkannt, wenn USB 2.0-Root-Hub- und Host-Controller-Treiber installiert sind. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Installation an den Hersteller der Adapterkarte.

Q: *Warum startet mein Computer nicht, wenn ich das USB-Laufwerk vor dem Start anschließe?*

A: Abhängig von Ihrer Systemkonfiguration kann es sein, dass Ihr Computer versucht, von Ihrem externen WD-Laufwerk zu starten. Lesen Sie in der Dokumentation zu den BIOS-Einstellungen für das in Ihrem System verwendete Motherboard nach, wie Sie diese Funktion deaktivieren können oder besuchen Sie *http://support.wdc.com* und lesen Sie Antwort-Nr. 1201 in der Knowledge Base. Weitere Informationen über das Starten von externen Laufwerken finden Sie in Ihrer Systemdokumentation oder wenden Sie sich dazu an Ihren Systemhersteller.

A

Installieren eines SES-Treibers

Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren möchten, verhindert die Installation eines SES-Treibers auf Computern mit Windows, dass jedes Mal das Popup des Hardware-Assistenten angezeigt wird, wenn Sie das My Book-Laufwerk an den Computer anschließen.

Hinweis: Der SES-Treiber wird automatisch installiert, wenn Sie die WD SmartWare-Software installieren oder im Bildschirm „Willkommen bei“ auf **Nicht installieren** klicken (siehe „Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software“ auf Seite 58).

Dieses Anhang enthält folgende Themen:

Installieren unter Windows XP
Installieren unter Windows Vista
Installieren unter Windows 7

Installieren unter Windows XP

Nachdem Sie das Laufwerk wie in Abbildung 4 auf Seite 6 gezeigt angeschlossen haben, wird der Bildschirm „Assistent für das Suchen neuer Hardware“ angezeigt.

Hinweis: Wenn „Automatische Wiedergabe“ aktiviert ist, können gleichzeitig mit dem Bildschirm „Assistent für das Suchen neuer Hardware gefunden“ zwei weitere Bildschirme angezeigt werden. Wenn diese angezeigt werden, schließen Sie sie.

Mit dem Assistent für das Suchen neuer Hardware können Sie den SES-Treiber auf zwei Arten installieren:

- Automatisch, wenn Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
- Manuell, unabhängig davon, ob Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist oder nicht.

Automatisches Installieren des Treibers

Zum automatischen Installieren des SES-Treibers muss Ihr Computer mit dem Internet verbunden sein:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
2. Wählen Sie im Bildschirm „Assistent für das Suchen neuer Hardware“ **Ja, nur dieses eine Mal** aus, damit Windows XP sich mit Windows Update verbinden kann:

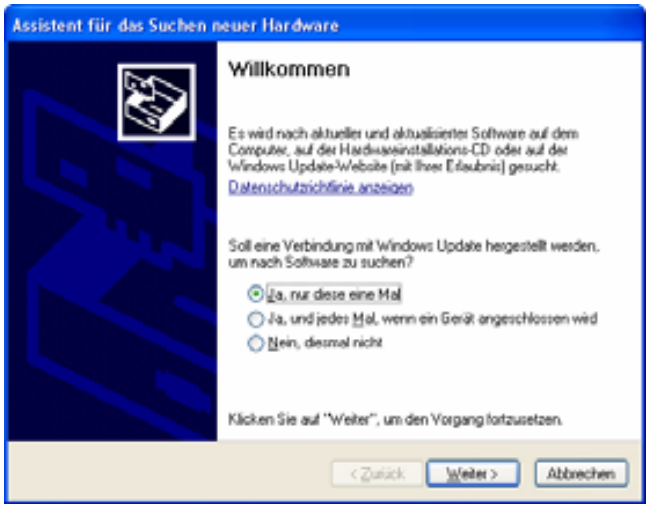
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Willkommen
Es wird nach aktuellen und aktualisierten Software auf dem Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.
Datenschutzrichtlinie anzeigen
Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?
Ja, nur dieses eine Mal
Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerät angeschlossen wird
Nein, diesmal nicht
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

3. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
4. Wählen Sie **Software automatisch installieren** aus und klicken Sie auf **Weiter**:

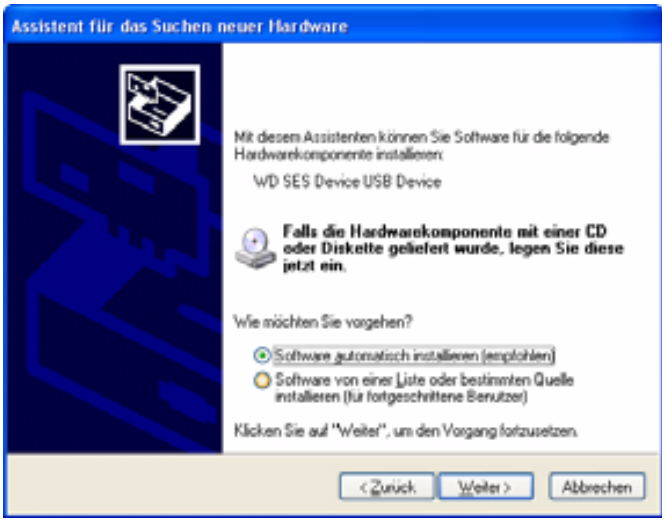
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:
WD SES Device USB Device
Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.
Wie möchten Sie vorgehen?
Software automatisch installieren (empfohlen)
Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

5. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Fertig stellen**:

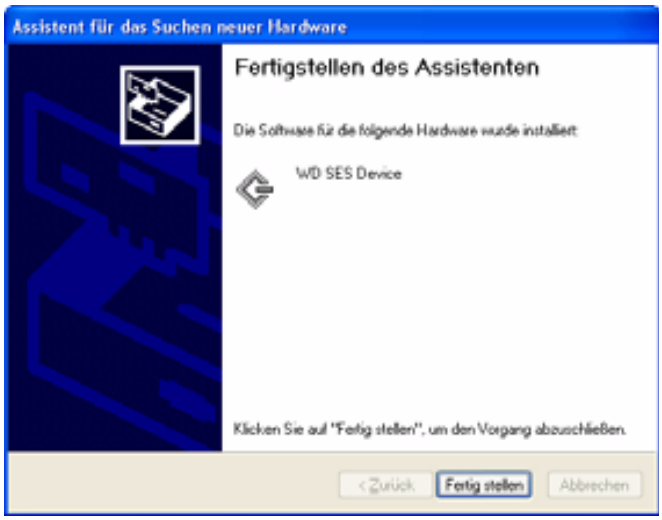
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Fertigstellen des Assistenten
Die Software für die folgende Hardware wurde installiert:
WD SES Device
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

Manuelles Installieren des Treibers

Wenn Sie keine Internetverbindung haben, installieren Sie den Treiber manuell:

1. Wählen Sie im Bildschirm „Assistent für das Suchen neuer Hardware“ **Nein, diesmal nicht**, um eine Verbindung Windows Update zu unterdrücken:

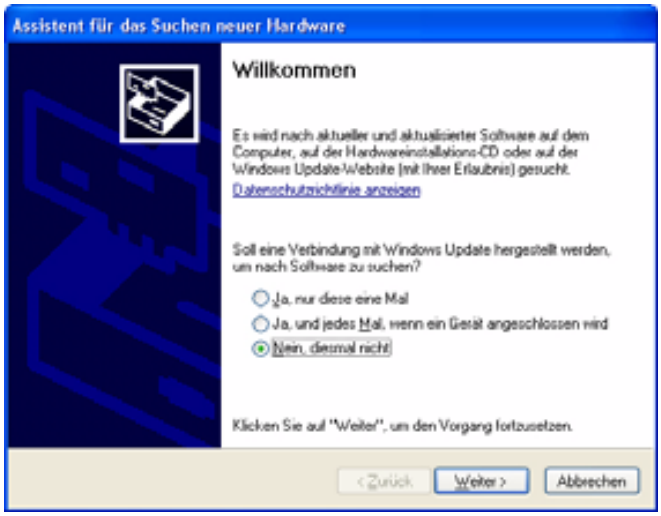
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Willkommen
Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.
Datenschutzrichtlinie anzeigen
Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?
Ja, nur diese eine Mal
Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerät angeschlossen wird
Nein, diesmal nicht
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

2. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
3. Wählen Sie **Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren** aus und klicken Sie auf **Weiter**:

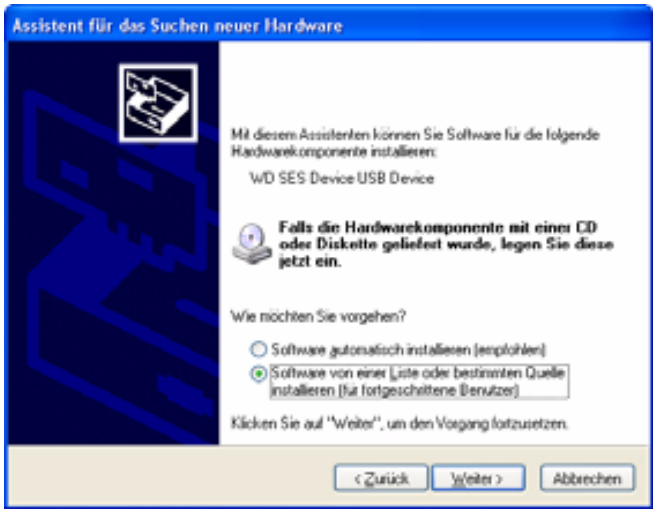
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:
WD SES Device USB Device
Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.
Wie möchten Sie vorgehen?
Software automatisch installieren (empfohlen)
Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

4. Gehen Sie zu **Arbeitsplatz** und:
   a. Doppelklicken Sie auf das My Book-Laufwerk.
   b. Doppelklicken Sie auf den Ordner „Extras“.
   c. Wählen Sie **WD SES Device Driver** aus.

d. Klicken Sie auf **Weiter**:

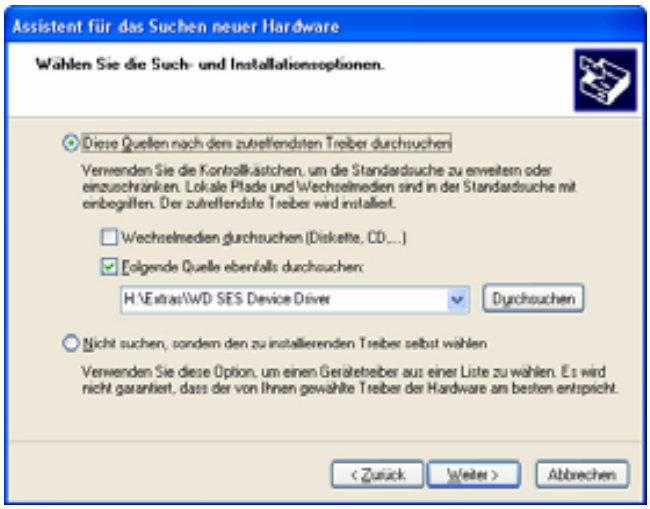
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Wählen Sie die Such- und Installationsoptionen.
Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Standardsuche zu erweitern oder einzuschränken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.
Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD,...)
Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:
H:\Extras\WD SES Device Driver
Durchsuchen
Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen
Verwenden Sie diese Option, um einen Gerätetreiber aus einer Liste zu wählen. Es wird nicht garantiert, dass der von Ihnen gewählte Treiber der Hardware am besten entspricht.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

5. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Fertig stellen**:

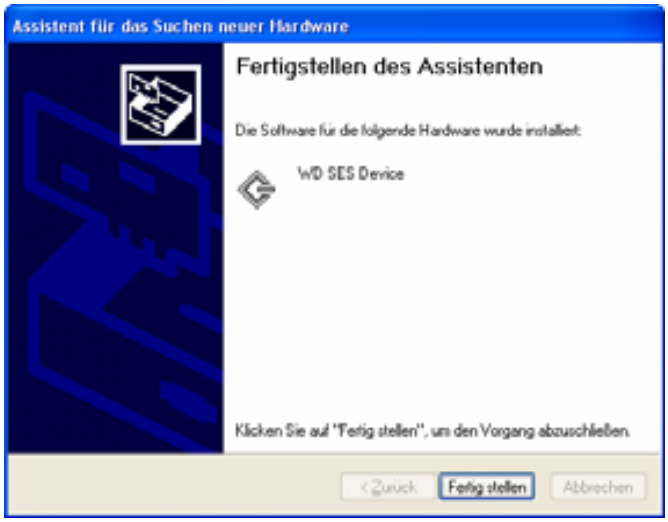
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Fertigstellen des Assistenten
Die Software für die folgende Hardware wurde installiert:
WD SES Device
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

Installieren unter Windows Vista

Nachdem Sie das Laufwerk wie in Abbildung 4 auf Seite 6 gezeigt angeschlossen haben, wird der Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ angezeigt.

Hinweis: Wenn „Automatische Wiedergabe“ aktiviert ist, können gleichzeitig mit dem Bildschirm „Assistent für das Suchen neuer Hardware“ zwei weitere Bildschirme angezeigt werden. Wenn diese angezeigt werden, schließen Sie sie.

Mit dem Assistent für das Suchen neuer Hardware können Sie den SES-Treiber auf zwei Arten installieren:

- Automatisch, wenn Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
- Manuell, unabhängig davon, ob Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist oder nicht.

Automatisches Installieren des Treibers

Zum automatischen Installieren des SES-Treibers muss Ihr Computer mit dem Internet verbunden sein:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
2. Klicken Sie im Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ auf **Treibersoftware suchen und installieren**:

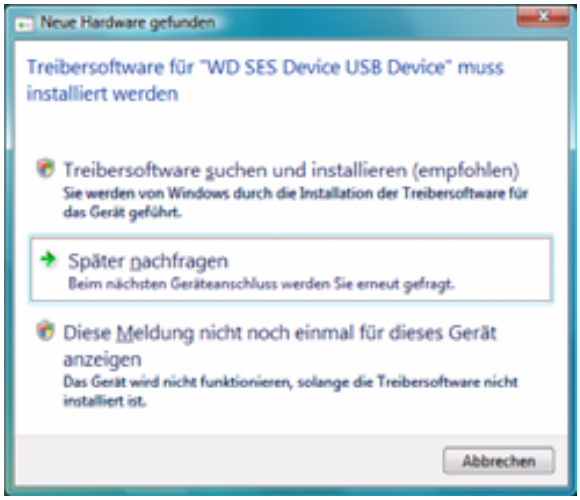
Neue Hardware gefunden
Treibersoftware für "WD SES Device USB Device" muss installiert werden
Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)
Sie werden von Windows durch die Installation der Treibersoftware für das Gerät geführt.
Später nachfragen
Beim nächsten Geräteanschluss werden Sie erneut gefragt.
Diese Meldung nicht noch einmal für dieses Gerät anzeigen
Das Gerät wird nicht funktionieren, solange die Treibersoftware nicht installiert ist.
Abbrechen

3. Klicken Sie im Bildschirm „Neue Hardware gefunden – WD SES Device“ auf **Ja, nur dieses Mal online suchen**, damit Windows Vista sich mit Windows Update verbinden kann:

Soll online nach Treibersoftware für "WD SES Device USB Device" gesucht werden?
Ja, immer online suchen (empfohlen)
Ja, nur dieses Mal online suchen
Nicht online suchen

Windows Vista führt automatisch folgende Aktionen durch:

- Verbinden mit Windows Update
- Suchen, Herunterladen und Installieren des SES-Treibers

Manuelles Installieren des Treibers

Wenn Sie keine Internetverbindung haben, installieren Sie den Treiber manuell:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ auf **Treibersoftware suchen und installieren**:

Neue Hardware gefunden
Treibersoftware für "WD SES Device USB Device" muss installiert werden
Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)
Sie werden von Windows durch die Installation der Treibersoftware für das Gerät geführt.
Später nachfragen
Beim nächsten Geräteanschluss werden Sie erneut gefragt.
Diese Meldung nicht noch einmal für dieses Gerät anzeigen
Das Gerät wird nicht funktionieren, solange die Treibersoftware nicht installiert ist.
Abbrechen

2. Klicken Sie im Bildschirm „Neue Hardware gefunden – WD SES Device“ auf **Nicht online suchen**:

Soll online nach Treibersoftware für "WD SES Device USB Device" gesucht werden?
Ja, immer online suchen (empfohlen)
Ja, nur dieses Mal online suchen
Nicht online suchen

3. Klicken Sie in der Aufforderung **Legen Sie den Datenträger für WD SES Device ein** auf **Der Datenträger ist nicht verfügbar**. **Andere Optionen anzeigen**:

Legen Sie den Datenträger für "WD SES Device USB Device" ein.
Der Datenträger ist nicht verfügbar. Andere Optionen anzeigen.

4. Gehen Sie zu **Computer** und:
   a. Doppelklicken Sie auf das My Book-Laufwerk.
   b. Doppelklicken Sie auf den Ordner „Extras“.
   c. Wählen Sie **WD SES Device Driver** aus.
   d. Klicken Sie auf **Weiter**:

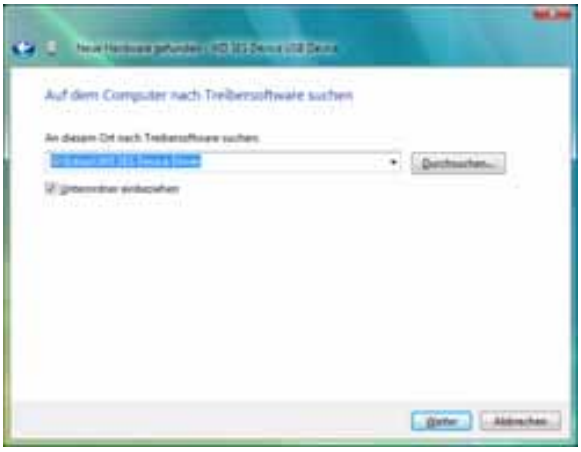

5. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**:

Installieren unter Windows 7

Nachdem Sie das Laufwerk wie in Abbildung 4 auf Seite 6 gezeigt angeschlossen haben, installieren Sie den SES-Treiber mit der Computerverwaltung von Windows 7:

1. Öffnen Sie **Alle Programme** und klicken Sie auf **Computer** > **Verwalten**:

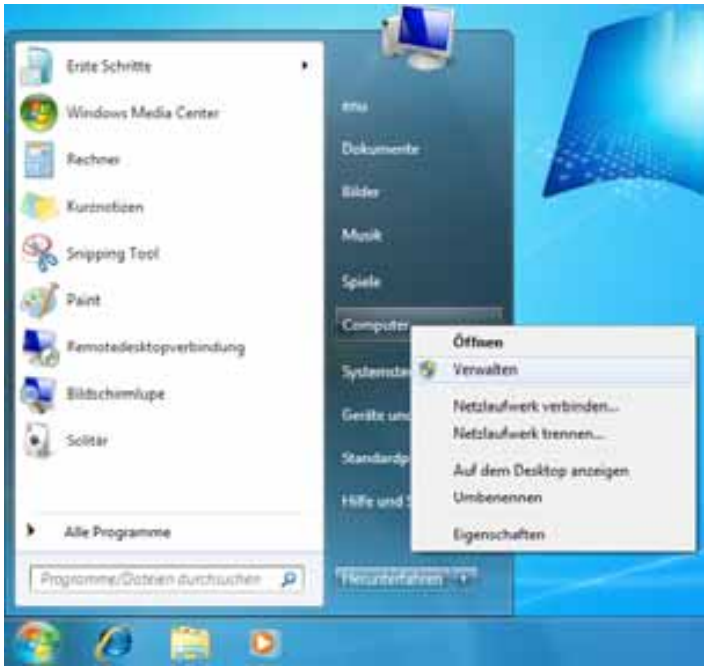

2. Klicken Sie unter **Computerverwaltung (Lokal)** auf **Geräte-Manager** > **Andere Geräte** und rechtsklicken Sie auf **Treibersoftware aktualisieren**:

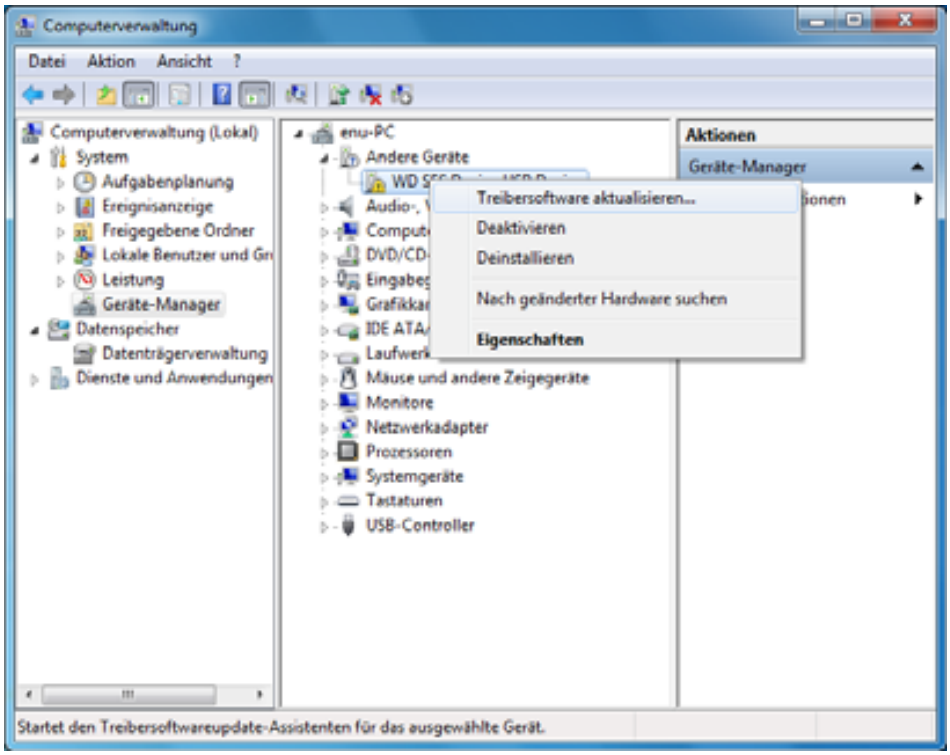

3. Klicken Sie auf **Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen**.

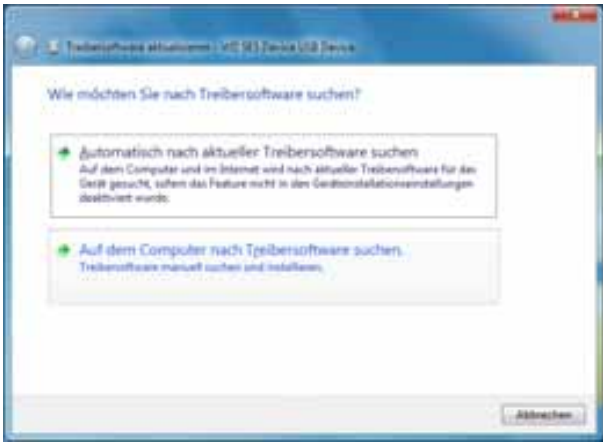
Wie möchten Sie nach Treibersoftware suchen?
Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen
Abbrechen

4. Gehen Sie zu **Computer**, doppelklicken Sie auf das My Book-Laufwerk, doppelklicken Sie auf den Ordner „Extras“ und wählen Sie **WD SES Device Driver** aus:

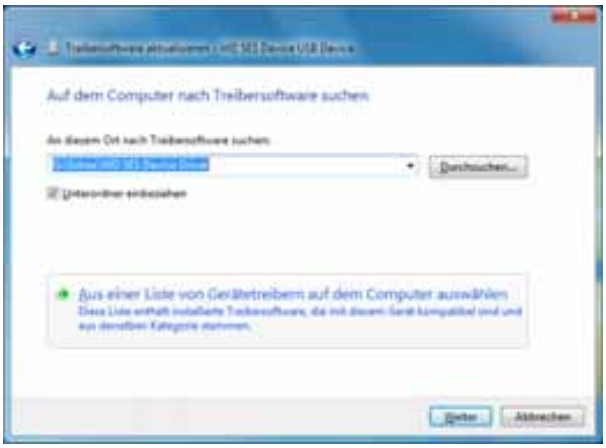

5. Klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**:

B

Konformitäts- und Garantieinformationen

Dieses Anhang enthält folgende Themen:

Zulassungen
Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)
Garantieinformationen

Zulassungen

Informationen zu FCC Klasse B

Dieses Gerät wurde mit dem Ergebnis getestet, dass die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B nach Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften eingehalten werden. Diese Grenzwerte bieten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen durch das Gerät in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und emittiert hochfrequente Energie und kann bei nicht anleitungsgemäßer Installation oder Nutzung den Radio- oder Fernsehempfang stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer gegebenen Installation keine Störungen auftreten. Änderungen, die nicht ausdrücklich von WD genehmigt wurden, können zum Verlust der Betriebszulassung für das Gerät führen.

ICES/NMB-003-Konformität

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dieses Gerät der Klasse B erfüllt die Bestimmungen der kanadischen ICES-003.

Konformität mit Sicherheitsanforderungen

Approved for US and Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Safety of Information Technology Equipment.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Dieses Produkt ist auf die Versorgung durch eine gelistete, begrenzte Spannungsversorgung, ein doppelt isoliertes oder ein mit „Klasse 2“ gekennzeichnetes Steckernetzteil ausgelegt.

CE-Konformität für Europa

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV- (2004/108/EG) und Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine Konformitätserklärung gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde abgegeben und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

GS-Zeichen (Nur Deutschland)

Machine noise – regulation 3. GPSGV: Unless declared otherwise, the highest level of sound pressure from this product is 70 db(A) or less, per EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

KC-Hinweis (Nur Republik Korea)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로 가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에 서사용할수있습니다

Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
包装页	O	O	O	O	O	O
包装外壳	O	O	O	O	O	O
光导管	O	O	O	O	O	O
电源按钮	O	O	O	O	O	O
HDD 托架	O	O	O	O	O	O
EMI 外壳	O	O	O	O	O	O
个性化板材	O	O	O	O	O	O
Kensington 锁按键	O	O	O	O	O	O
螺丝 6-32x6.35mm	O	O	O	O	O	O
螺丝 M3x5mm+5W	O	O	O	O	O	O
垂直支脚	O	O	O	O	O	O
减震架	O	O	O	O	O	O
印制板装配 (PCA)*	O	O	O	O	O	O
硬盘	X	O	O	O	O	O
电缆组件	O	O	O	O	O	O
电源适配器	O	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O

* 印制板装配包括所有印刷电路板 (PCB) 及其相应的各个组件、IC 及连接器。

O：表示此部件所用的所有均质材料中包含的此有毒或有害物低于 MCV 标准中的限制要求。

X：表示此部件所用的均质材料中至少有一种材料包含的此有毒或有害物高于 MCV 标准中的限制要求。

在出现一个 “X” 的所有情况下，WD 采用容许的排除。

Garantieinformationen

Inanspruchnahme von Serviceleistungen

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Wenn dieses Produkt gewartet werden muss, wenden Sie sich entweder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter *http://support.wdc.com/warranty/policy.asp*. Hier finden Sie Informationen zum Garantieservice und wie Sie eine Waren-Rücksendeberechtigung (RMA) anfordern können. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, erhalten Sie eine Waren-Rücksendeberechtigungsnummer sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produkts. Eine nicht autorisierte Rücksendung, d. h. eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde, wird auf Kosten des Absenders an diesen zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind vollständig im Voraus zu bezahlen, entsprechend zu versichern und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebene Adresse zu richten. Der Originalkarton und das dazugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Aufbewahrung und zum Versand eines WD-Produkts stets aufbewahrt werden. Um festzustellen, ob Ihre Garantie noch gültig ist, prüfen Sie die Garantiedauer für Ihr Produkt (Seriennummer erforderlich) auf unserer Website unter *http://support.wdc.com/warranty/policy.asp*. WD haftet nicht für den Verlust von Speicherdaten, unabhängig von der Ursache, für die Wiederherstellung verlorener Daten oder für Daten, die in Produkten enthalten sind, die an WD übergeben wurden.

Beschränkte Garantie

WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung und gemäß den unten angegebenen Bestimmungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und der Spezifikation von WD entspricht. Die Gültigkeit der beschränkten Garantie ist abhängig von dem Land, in dem Sie das Produkt erworben haben. Sofern nicht gesetzlich anderweitig geregelt, gilt die beschränkte Garantie in der Region Nord-, Süd- und Zentralamerika 3 Jahre, in der Region Europa, Naher Osten und Afrika 3 Jahre und in der Region Asien/pazifischer Raum 3 Jahre. Die Laufzeit der beschränkten Garantie beginnt mit dem Kaufdatum, wie es auf dem Kaufbeleg angezeigt wird. WD übernimmt keine Haftung für das zurückgesendete Produkt, wenn WD feststellt, dass das Produkt von WD gestohlen wurde oder dass der angegebene Schaden a) nicht besteht, b) nicht behoben werden kann, da das Gerät beschädigt wurde, bevor es in den Besitz von WD gelangt ist oder c) durch Missbrauch, unsachgemäße Installation, Änderungen (unter anderem Entfernen oder Zerstören von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Gehäusen, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von benutzerwartbaren Produkten verzeichnet und die spezifische Änderung liegt innerhalb der Bereichs der anwendbaren Anweisungen wie unter *http://support.wdc.com/warranty/policy.asp* beschrieben), einen Unfall oder falsche Handhabung verursacht wurde, während es sich nicht im Besitz von WD befand. Unter Beachtung der oben genannten Einschränkungen ist Ihr einziger und ausschließlicher Anspruch während der Dauer der genannten eingeschränkten Garantie und nach Ermessen von WD eine Reparatur oder ein Umtausch des defekten Produkts.

Die genannte beschränkte Garantie ist die einzige Garantie, die WD bietet und ist nur für Produkte gültig, die als neu verkauft wurden. Die hier erwähnten Ansprüche treten an die Stelle a) aller anderen Ansprüche und Garantien, gleich ob vertraglich, stillschweigend oder gesetzlich, unter anderem der Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck und b) Verpflichtungen und Haftung für jedwede Schäden, unter anderem zufällige oder spezielle, Neben- oder Folgeschäden oder finanzielle Verluste, entgangene Gewinne oder Ausgaben, Datenverlust, der in Verbindung mit dem Kauf, der Verwendung oder der Leistung des Produkts steht, auch wenn WD auf die Möglichkeit solcher Schäden aufmerksam gemacht wurde. Die Gesetzgebung einiger US-Bundesstaaten verbietet den Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung bei Neben- oder Folgeschäden. Daher treffen die oben genannten Einschränkungen in Ihrem Fall möglicherweise nicht zu. Die Garantiebestimmungen räumen Ihnen gesetzliche Rechte ein. Darüber hinaus haben Sie möglicherweise noch weitere, von Bundesstaat zu Bundesstaat abweichende Rechte.

Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz („GPL“)

Die in dieses Produkt integrierte Firmware kann urheberrechtlich geschützte Software Dritter enthalten, die unter der GPL oder LGPL (Lesser General Public License) lizenziert wurde (im Folgenden „GPL-Software“), und nicht unter der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung von Western Digital. Gemäß der GPL gilt, sofern anwendbar: 1) der Quelltext für die GPL-Software kann kostenlos von *http://support.wdc.com/download/gpl* herunterladen werden oder gegen eine Schutzgebühr auf CD erworben werden, indem Sie *http://support.wdc.com/download/gpl* besuchen oder den Kundensupport innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf anrufen; 2) Sie können GPL-Software wiederverwenden, weitergeben und ändern; 3) die GPL-Software, und ausschließlich diese, wird im Rahmen des gesetzlich zulässigen ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt; und 4) ein Exemplar der GPL ist hierin enthalten, kann unter *http://www.gnu.org* eingesehen werden und kann auch unter *http://support.wdc.com/download/gpl* abgerufen werden. Änderungen oder Manipulationen an der Software, insbesondere jeglicher Open Source-Software, erfolgen auf eigene Gefahr. Western Digital übernimmt keinerlei Haftung für derartige Änderungen oder Manipulationen. Western Digital leistet keinen Support für Produkte, bei denen Sie die von Western Digital gelieferte Software verändert oder dies versucht haben.

Stichwortverzeichnis

A

Abrufen
- Ordner, Festlegen 35
- Ordner, Softwareeinstellung 35
- Über das Abrufen von Dateien 21
- Verfahren 21

Anpassen 35
Anschließen des Laufwerks 6
Ansichten Vorder- und Rückseite 3

B

Beschränkte Garantie 73
Beschreibung der Komponenten 3
Betriebssystemkompatibilität 3
Bildschirm „Diagnose ausführen“ 45
Bildschirm „Laufwerk löschen“ 39, 55

C

China RoHS 72

D

Datei
- Kategorien, festgelegt 54
- Verlauf, Bildschirm 20
- Verlauf, Laufwerkseinstellungen 35

Dateikategorie „Bilder“, festgelegt 54
Dateikategorie „E-Mail“, festgelegt 54
Dateikategorie „Filme“, festgelegt 54
Dateikategorie „Musik“, festgelegt 54
Dateikategorie „Sonstiges“, festgelegt 54

E

Einstellen
- Abrufordner, Bildschirm 36
- Schlummerfunktion, Bildschirm 38
- Voreinstellungen, Bildschirm 36

Einstellen der Laufwerk-Schlummerfunktion 38
Einstellungen
- *Siehe* Laufwerkseinstellungen

Entsperren des Laufwerks 56
- mit der WD SmartWare-Software 56
- ohne die WD SmartWare-Software 57

Entsperren des Laufwerks über das virtuelle CD-Laufwerk 29
Erstellen eines Kennwortes 26

F

FAQs 60
Festplattenimage, Herunterladen und Wiederherstellen 43, 46
Formate 3

G

Garantie 72

H

Hardware 2

I

Inanspruchnahme von Serviceleistungen 72

K

Kennwortschutz für Ihr Laufwerk 26
- VORSICHT bei verlorenen Kennwörtern 26

Kompatibilität mit Betriebssystemen 3
Konformität mit Umweltschutzvorschriften, China 72
Konformität, Zulassungen 71
Konvertieren des Laufwerkformats 60

L

Laufwerk
- anschließen 6
- Diagnosen und Statustests 44
- Löschfunktion, Einstellung 37
- Schlummerfunktion 38
- Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät 5

Laufwerk registrieren, Bildschirm 38
Laufwerkseinstellungen
- Dateiverlauf 35
- Laufwerklöschfunktion 37, 39
- Registrierung 37
- Schlummerfunktion 38
- Sicherheit 26, 37

Löschen des Laufwerks 39
- VORSICHT beim Löschen des Laufwerks 39

N

Neuformatierung des Laufwerks 46, 60

O

Online-Hilfe 13
Öse für Kensington-Diebstahlsicherung 5

P

Produktmerkmale 1
Produktregistrierung 5

R

Registrieren Ihres Laufwerks 37
Registrierung, Laufwerkseinstellungen 37
Registrierung, online 5
RoHS 72

S

Schneller Diagnose-Selbsttest 44
Seriennummer 33
Sicherheit, Laufwerkeinstellungen 37
Sicherheit, Laufwerkseinstellungen 37
Sicherung
    Dateiinhaltsfeld 18
    über das Sichern von Dateien 14
    Verfahren 16, 17
SMART-Statustest 44
Softwareeinstellungen
    Abrufordner 35
    Drosseln des Systems 35
    Voreinstellungen 35, 36
Statustest 33
System
    Dateikategorie, festgelegt 12, 16
    Drosselung, Softwareeinstellung 35
    Kompatibilität 3

U

Überprüfen der Temperatur 33
USB-Laufwerksschnittstelle 5

V

Verfügbarer Speicherplatz 33
Verpackungsinhalt 2
Virtuelles CD-Laufwerk
    Entsperren des Laufwerk über 29
Vollständiger Medientest 44
Voreinstellungen,
Softwareeinstellungen 35
Voreinstellungsoptionen, Festlegen 36
VORSICHT
    bei einem entsperrten Laufwerk 27
    bei verlorenen Kennwörtern 26
    beim Löschen des Laufwerks 39
    zum Vermeiden von Datenverlust beim
        Trennen 34, 55
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit
dem Gerät 5
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit
dem Laufwerk 5

W

WD Service 72
WD SmartWare-Symbol
    Windows 32
Wiederherstellen des
Software-Festplattenimages 43, 46
Windows
    Blinkende Symbol-Warnmeldungen 55
    Deinstallieren der
        WD SmartWare-Software 58
    Neustarten der
        WD SmartWare-Software 54
    Sicheres Trennen des Laufwerks 55
    Statustest 54
    Überprüfen der Temperatur 54
    WD SmartWare-Symbol 53

Z

Zubehör, optional 3
Zulassungen 71

Diese Informationen wurden gewissenhaft und unter Annahme ihrer Richtigkeit erstellt; WD übernimmt jedoch keine Haftung für deren Verwendung oder für die Verletzung von Patenten oder Rechten Dritter, die aus der Verwendung entstehen können. Es wird keine implizite oder anderweitige Lizenz an Patenten oder Patentrechten von WD erteilt. WD behält sich das Recht von Änderungen an diesen Angaben ohne besondere Benachrichtigung vor.

Western Digital, WD, das WD-Logo, My Book und My Passport sind eingetragene Marken und My Book Studio, My Passport Studio, WD SmartWare und Data Lifeguard sind Marken von Western Digital Technologies, Inc. Andere hier genannte Marken gehören den jeweiligen Unternehmen.

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Kalifornien 92612 USA

4779-705050-E01 Juli 2011